



洗浄ノズル（標準タイプ）水抜き手順書

※凍結するような場合、下記の要領で洗浄ノズルの水抜きを行ってください。


1. 洗浄ノズルのカランを締めてください。

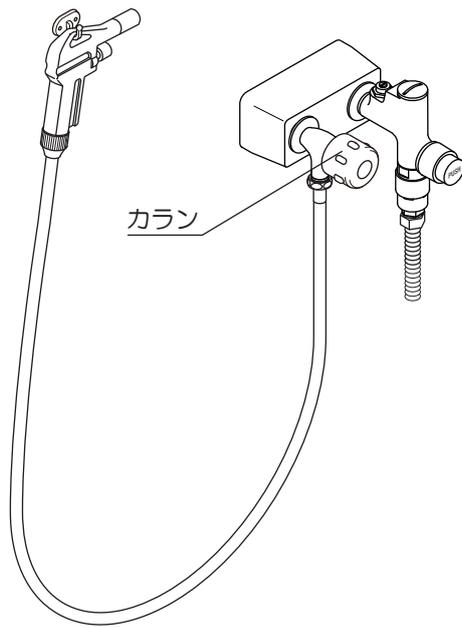

2. スパナを使い洗浄ノズルの袋ナットを緩め、外してください。

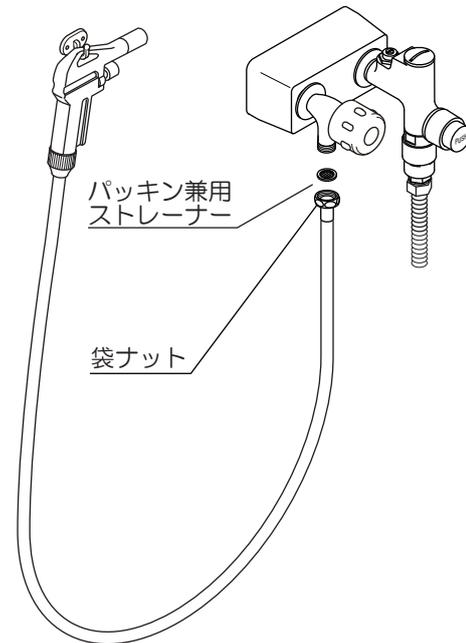

3. 洗浄ノズルのガン側を上にして、ボタンを押すと内部の残水が抜けます。

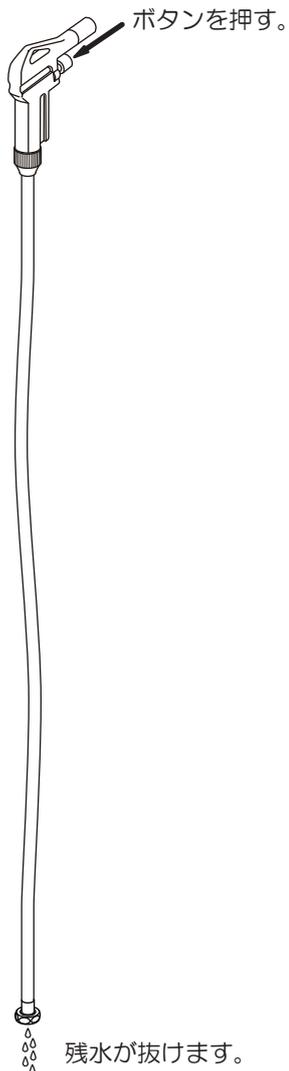

4. 水抜き後、元に戻します。
洗浄ノズルの袋ナットとカランの間にパッキン兼用ストレーナーを挟みスパナで締めてください。
カランは締めたままにしてください。

