


●水道局認可の確認の上、設置してください。

- 水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。

- 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。



※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

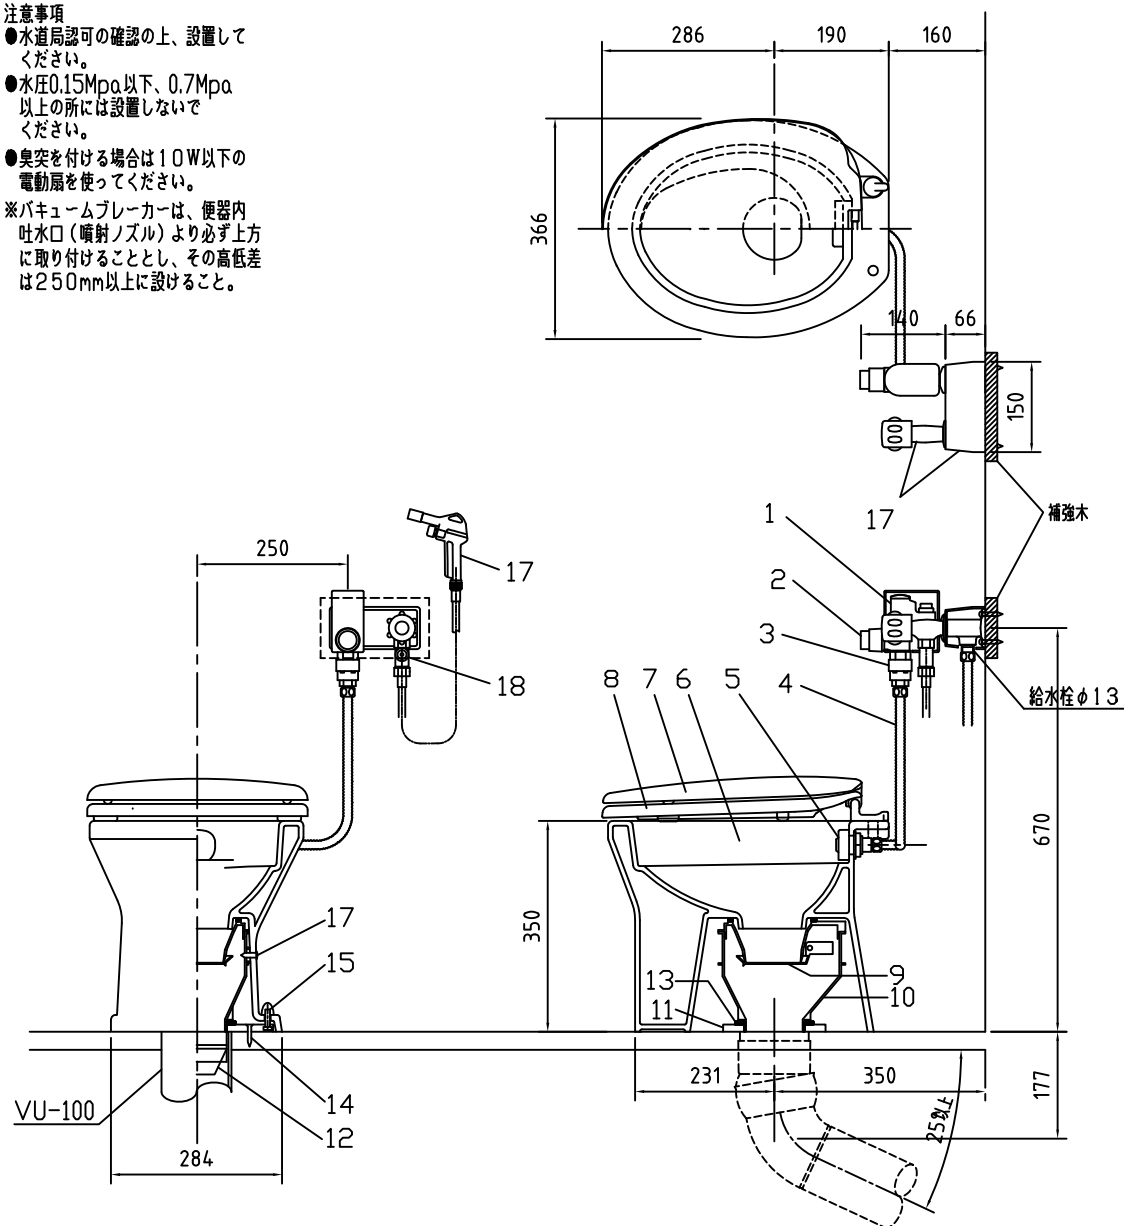

フラッシュバルブの凍結対策

1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
2. Bのプッシュボタンを押してください。
3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバーで外してください。
4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。

※ゴミを掃除する場合は、1～4の後Cについているネットをよく水洗いしてください。

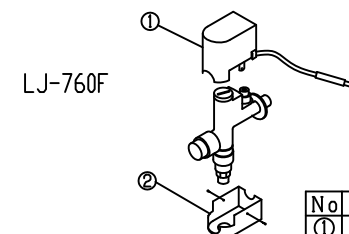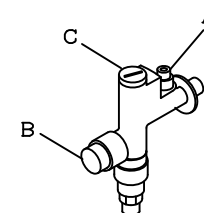

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S
②	保温カバー下部	A.B.S

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

□ンクリーンジェット

LJ-760F/KN2
(室内配管用洗浄ノズル付)

標準構造図

□ンシール機器株式会社