


注意事項

- 水道局認可の確認の上、設置してください。
- 水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。

- 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。

※バキュームブレイカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。


最大定格	AC100V 50/60Hz 45W	
商品寸法	幅412mm×長さ504mm×高さ131mm	
暖房便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	※(室温)〜約40℃
	温度調整	無段階切替
	安全装置	温度ヒューズ
その他の機能	・便座、便フタスローダウン ・便フタワンタッチ着脱 ・本体ワンタッチ着脱 ・抗菌樹脂	

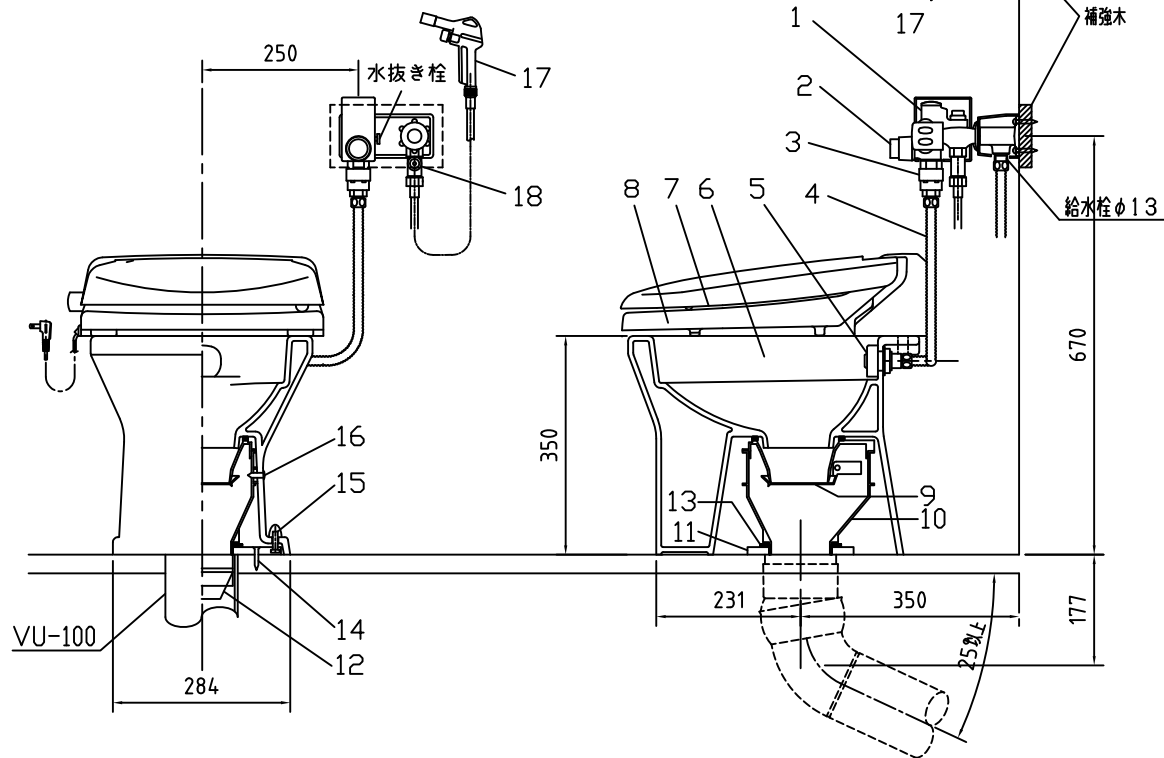


1	エアフラッシュ	B,C,6	10	磁石付きロート	P.P.
2	プッシュボタン	ジュラコン	11	共通洋式床フランジ	A.B.S.
3	バキュームブレイカー	A.B.S.	12	組込用ウジ返し	P.V.C.
4	フリーチューブ	S.U.S.	13	洋式フロアジョイント	〃
5	760用ノズルセット	A.B.S.	14	床フランジ取付ビス	S.U.S.
6	LJ-760 用便器	陶器	15	陶器止めボルト	〃
7	便フタ	P.P.	16	ロート止めビス	S.U.S.
8	暖房便座	〃	17	室内配管用洗浄ノズルセット	〃
9	便皿	P.P.	17	洗浄ノズル L=1100mm	〃
			18	水抜き弁	〃

凍結防止対策 ③エアフラッシュの場合

1. 水抜きネジを締めて、水を出した状態にしてください。
2. 右図の水抜き栓を締めてください。
3. 1, 2で自動的に配管内の水が抜けます。

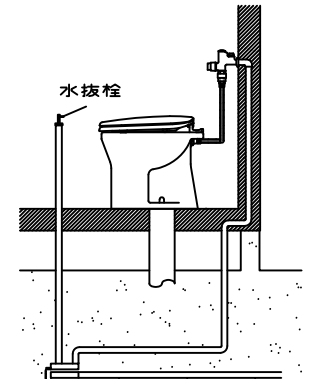

※水抜き栓は販売していません。市販品をご使用ください。

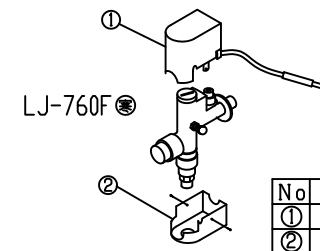

No	部品名	材質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

電気用品仕様

部品名	規格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

□ンクリーンジェット

●LJ-760HF/KN2
(室内配管用洗浄ノズル付)

標準構造図

□ンシル機器株式会社