

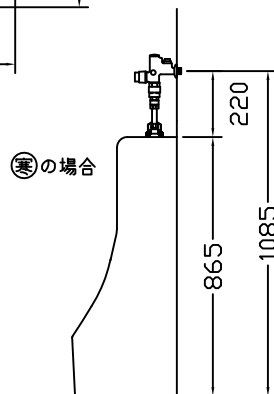


注意事項


- 水道局認可の確認の上、設置してください。
- 水圧0.13MPa以下、0.7MPa以上の所には設置しないでください。
- 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。
- 垂受部の細部までは洗えません。

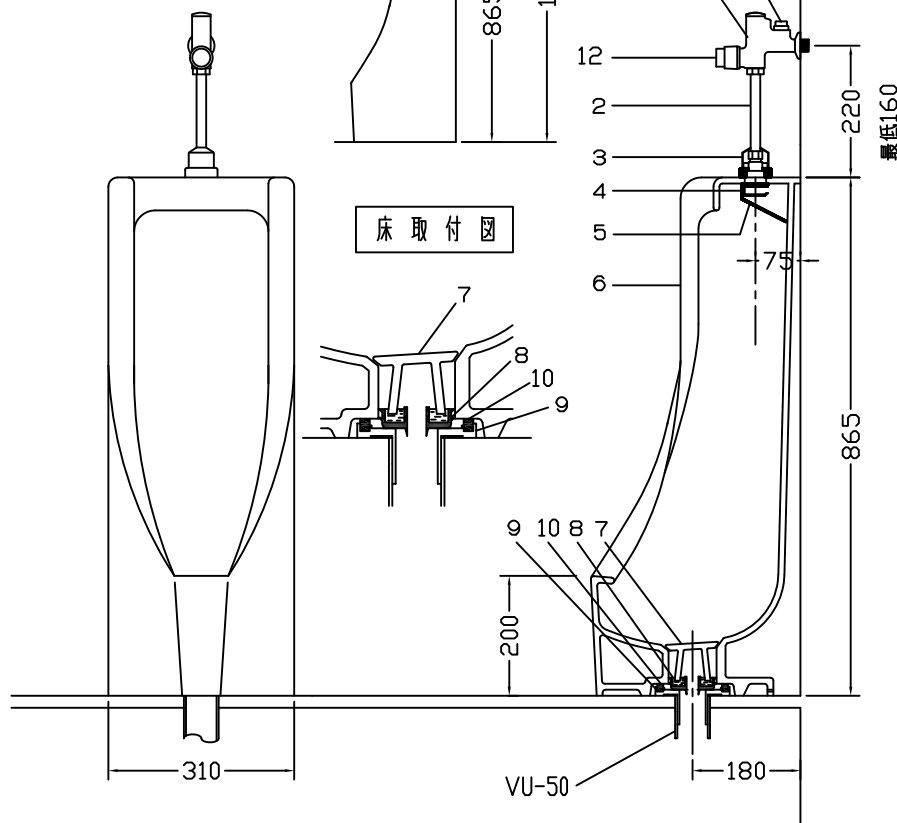

床取付図

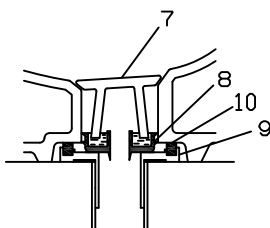


床下配管図

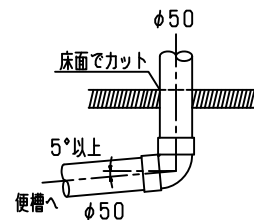

- 配管勾配は、5°以上にしてください。

トラップ部の凍結対策

凍結時期になりましたら、図のようにゴム手袋をはめてサナをとり、トラップを取りはずし、サナを元にもどしてご使用ください。凍結のおそれが無かったら、トラップを元にもどして下さい。


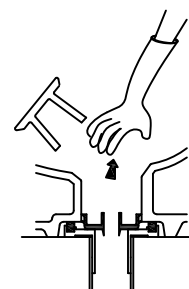


フラッシュバルブの凍結対策

水抜き方法

1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
2. Bのプッシュボタンを押してください。
3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバーで外してください。
4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。

※ゴミを掃除する場合は、1～4の後Cについているネットをよく水洗いしてください。

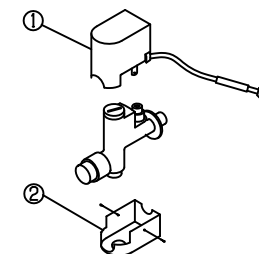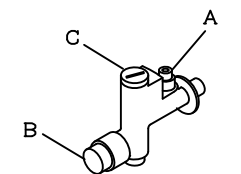

LU160F

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1002
・室温-5℃まで耐えられます。			

1	エアフラッシュ	B.C.6	7	160用サナ	陶器
2	160用洗浄管 φ13×160mm	JIS H-3300	8	160用トラップ	P.V.C.
3	小便器用化粧カバー	B.C.	9	160用床フランジ	A.B.S.
4	160用噴射ノズルセット	A.B.S.	10	160用床パッキン上下	P.F.
5	160用ノズルカバー	P.V.C.	11	止水栓	B.C.6
6	160用小便器	陶器	12	プッシュボタン	ジュラコン

ロンクリーン小便器

LU-160

標準構造図

ロンシール機器株式会社