



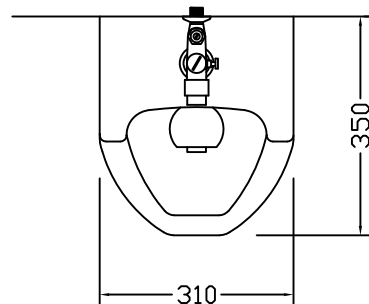


注意事項

- 水道局認可の確認の上、設置してください。
- 水圧0.15MPa以下、0.7MPa以上の所には設置しないでください。
- 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。
- 垂受部の細部までは洗えません。

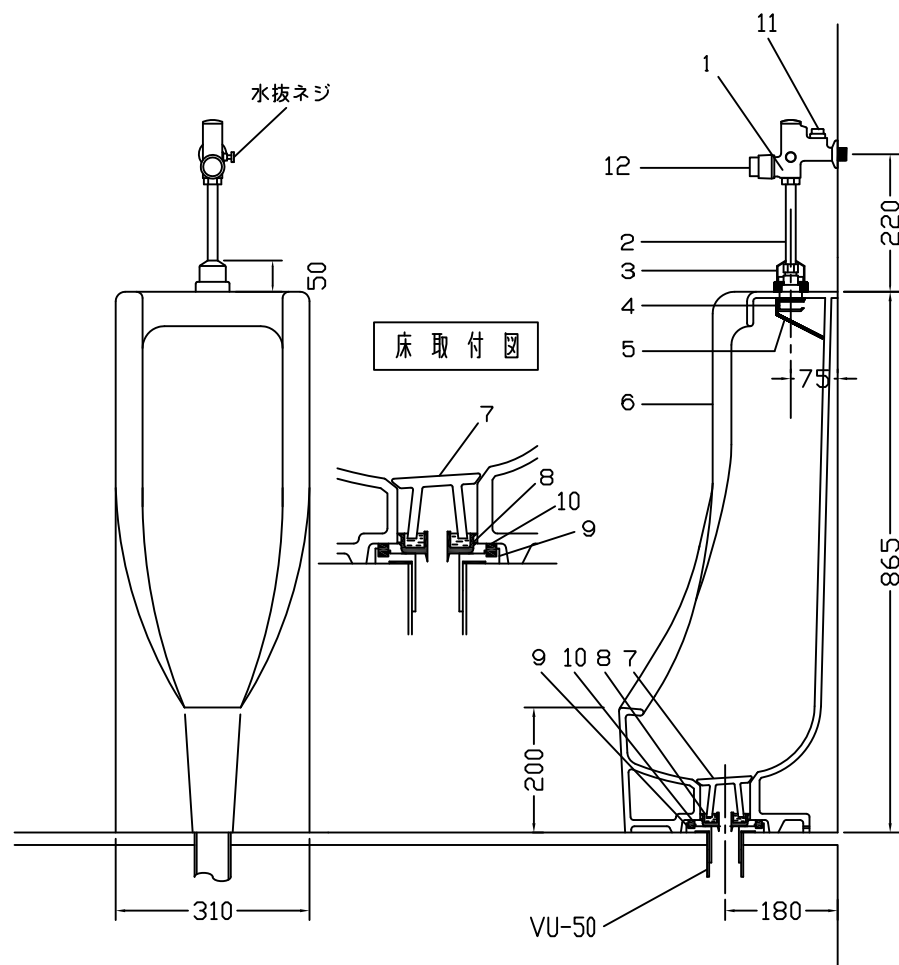

床 取 付 図


床下配管図

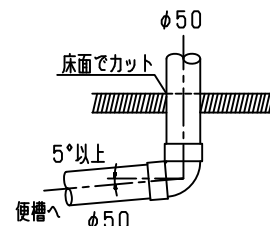

●配管勾配は、5°以上にしてください。

凍結防止対策 ㊟エアフラッシュの場合


- 1、水抜ネジを締めて、水を出した状態にしてください。
- 2、右図の水抜栓を締めてください。
- 3、1、2で自動的に配管内の水が抜けます。

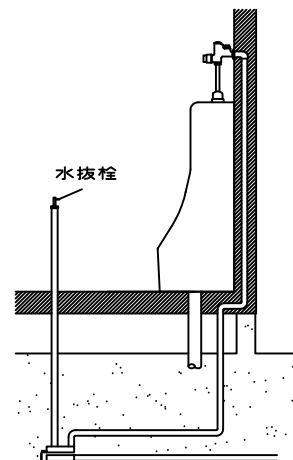


※水抜栓は販売していません。市販品をご使用ください。

トラップ部の凍結対策

凍結時期になりましたら、図のようにゴム手袋をはめてサナを取り、トラップを取りはずし、サナを元にもどしてご使用ください。凍結のおそれがなくなったら、トラップを元にもどして下さい。

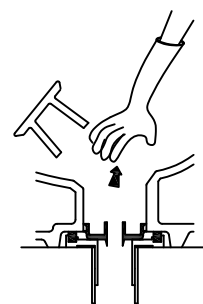

LJ-160F ㊟

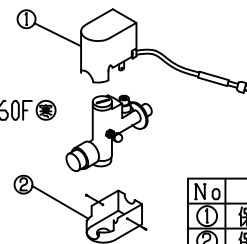

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1002
・室温-5℃まで耐えられます。			

ロソクリーン小便器

LU-160 ㊟

標準構造図

ロソシル機器株式会社