


1	エアフラッシュ	B.C.6	7	160用サナ	陶器
2	160用洗浄管 $\phi 13 \times 160 \text{mm}$	JIS H-3300	8	160用トラップ	P.V.C.
3	小便器用化粧カバー	B.C.	9	160用床フランジ	A.B.S.
4	170用噴射ノズルセット	A.B.S.	10	160用床パッキン上下	P.F.
5	160用ノズルカバー	P.V.C.	11	止水栓	B.C.6
6	170用小便器	陶器	12	プッシュボタン	ジュラコン

注意事項

- 水圧 0.13MPa 以下、 0.7MPa 以上の所には設置しないでください。
- 臭突を付ける場合は 10W 以下の電動扇を使ってください。
- 垂受部の細部までは洗えません。

床下配管図


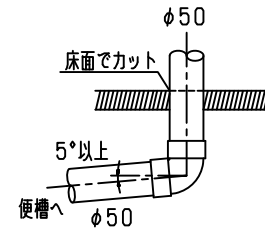


●配管勾配は、 5° 以上にしてください。

フラッシュバルブの凍結対策

水抜き方法


1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
 2. Bのプッシュボタンを押してください。
 3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバーで外してください。
 4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。
- ※ゴミを掃除する場合は、1～4の後Cについているネットをよく水洗いしてください。

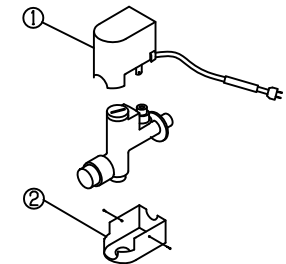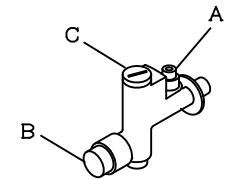

LU-170F

トラップ部の凍結対策

凍結時期になりましたら、図のようにゴム手袋をはめてサナをとり、トラップを取りはずし、サナを元にもどしてご使用ください。凍結のおそれが無かったら、トラップを元にもどして下さい。

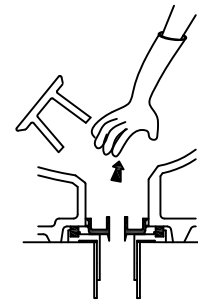

電気用品仕様

No	部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
①	保温カバー上部	A.B.S.		
②	保温カバー下部	A.B.S.		

・室温 -5°C まで耐えられます。

□ンクリーン小便器

LU-170F

標準構造図

□ンシル機器株式会社