



注意事項

- 水圧0.13MPa以下、0.7MPa以上の所には設置しないでください。
- 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。
- 垂受部の細部までは洗えません。

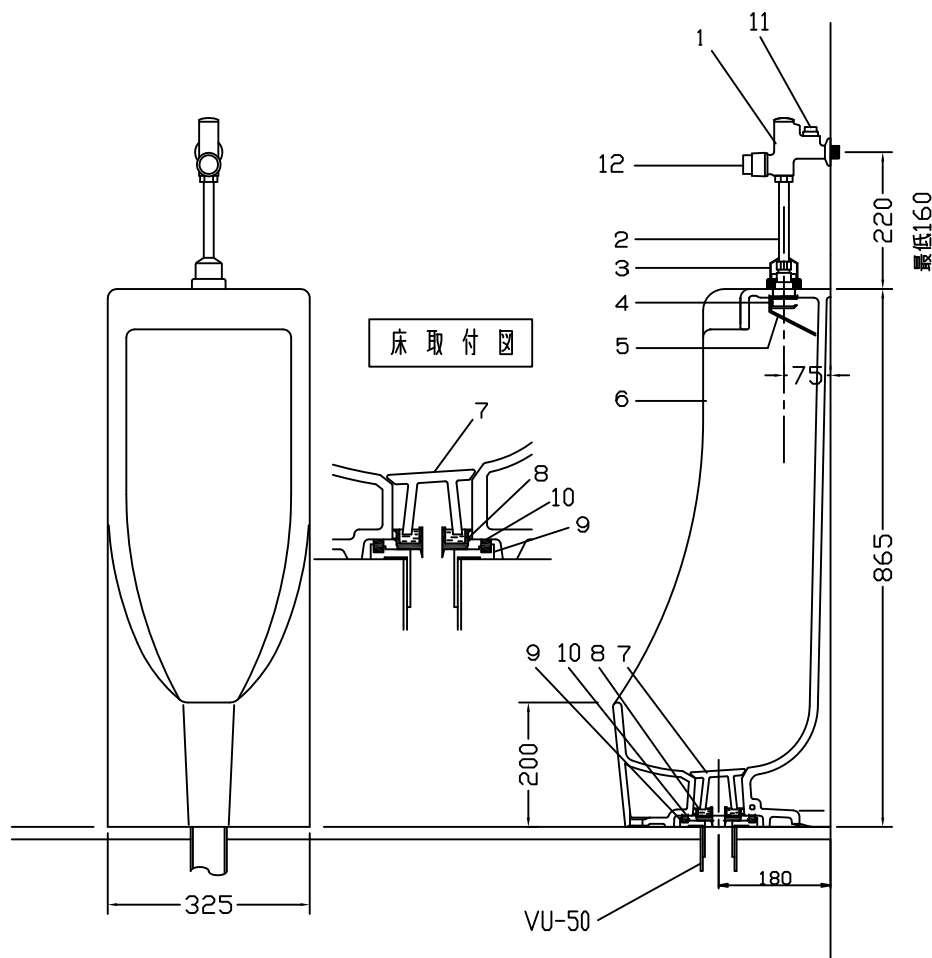


床下配管図

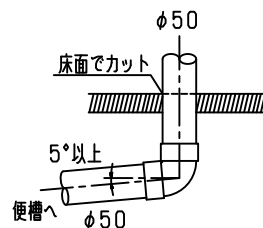

●配管勾配は、5°以上にしてください。

トラップ部の凍結対策


凍結時期になりましたら、図のようにゴム手袋をはめてサナをとり、トラップを取りはずし、サナを元にもどしてご使用ください。凍結のおそれなくなったら、トラップを元にもどして下さい。

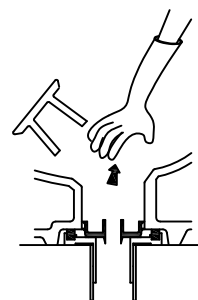

フラッシュバルブの凍結対策

水抜き方法

1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
 2. Bのプッシュボタンを押してください。
 3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバーで外してください。
 4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。
- ※ゴミを掃除する場合は、1～4の後Cについているネットをよく水洗いしてください。

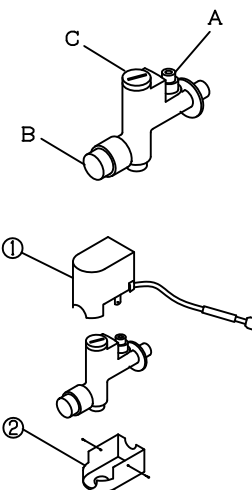

LU-170F

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1029
・室温-5℃まで耐えられます。			

□ンクリーン小便器

LU-170

標準構造図

□ンシール機器株式会社