



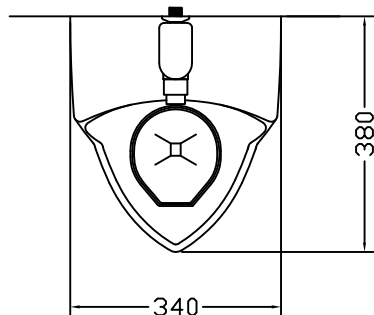


注意事項

- 水圧0.15MPa以下、0.7MPa以上の所には設置しないでください。
- 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。
- 垂受部の細部までは洗えません。

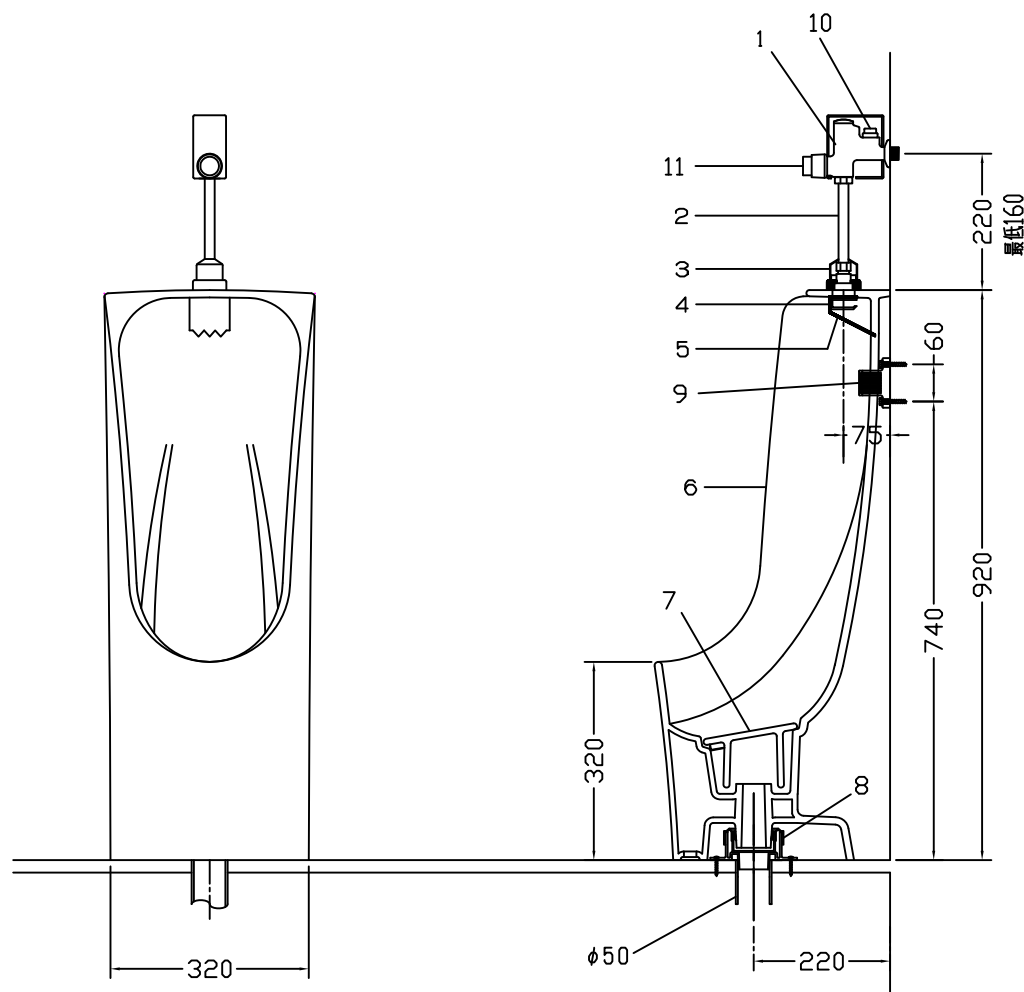

1	エアフラッシュ	B.C.6	7	370用サナ	陶器
2	360用洗浄管 φ13×160mm	JIS H-3300	8	370用排水ジョイントセット	—
3	小便器用化粧カバー	B.C.	9	370用固定部材セット	—
4	370用噴射ノズルセット	A.B.S.	10	止水栓	B.C.6
5	370用ノズルカバー	ネオプレン	11	プッシュボタン	ジュラコン
6	370用小便器	陶器			

床下配管図


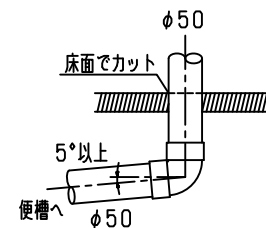


●配管勾配は、5°以上にしてください。

フラッシュバルブの凍結対策

水抜き方法

1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
 2. Bのプッシュボタンを押してください。
 3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバーで外してください。
 4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。
- ※ゴミを掃除する場合は、1～4の後Cについているネットをよく水洗いしてくだ

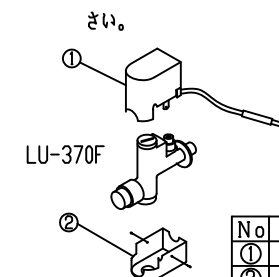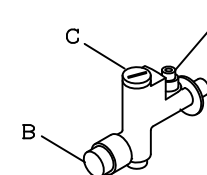

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET I327-81069-1029

・室温-5℃まで耐えられます。

□ンクリーン小便器

LU-370F

標準構造図

□ンシル機器株式会社