

# 施工説明書


室内配管用洗浄ノズルセット（水抜型）取付分解図

商品番号 AY-95101

AY-95203（水抜型）

ロンクリーン

補強木の所定の位置に室内配管用二口ソケットを取り付けてください。  
タイル等の場合は、同梱のカールプラグをお使い下さい。

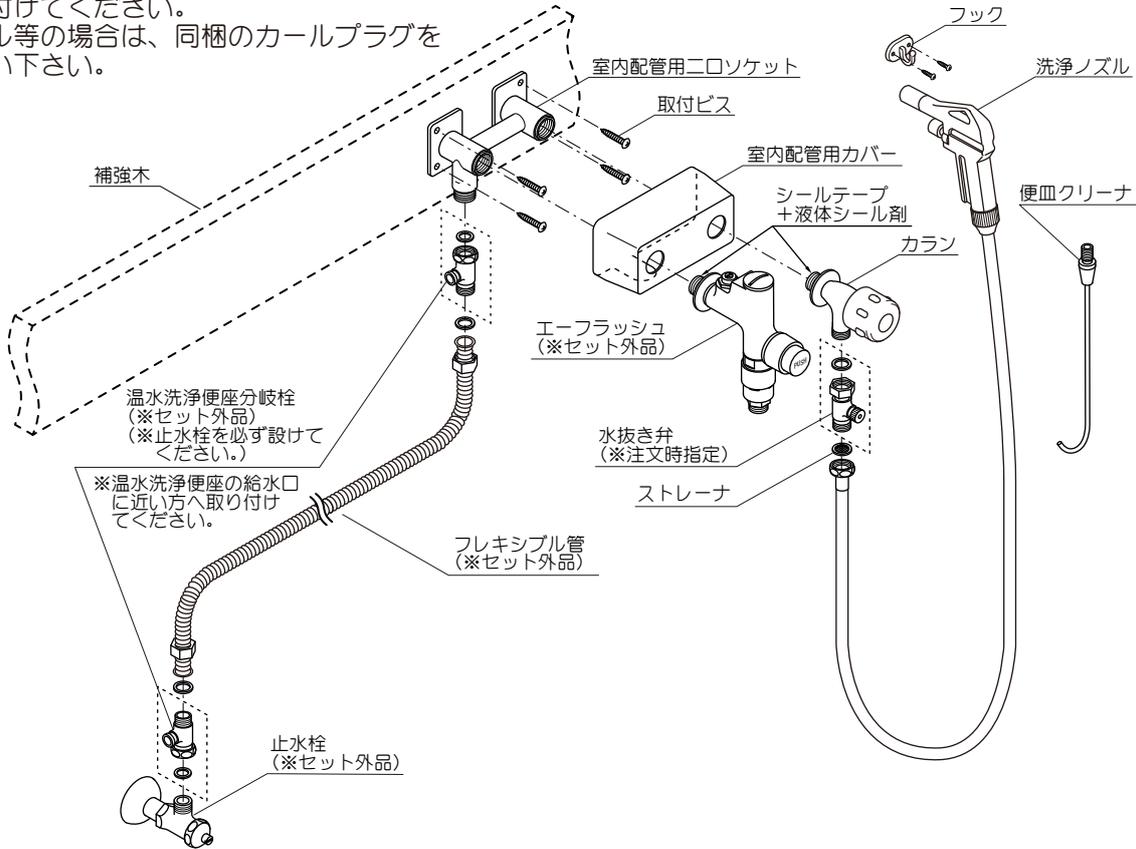


## 施工上のご注意

給水部を便器のセンターから 250 mm 離して取り付けてください。

※洋式の場合、便座を上げたとき器具に当たる場合があります。

※和式便器で兼用の場合、上段から 470 mm です。

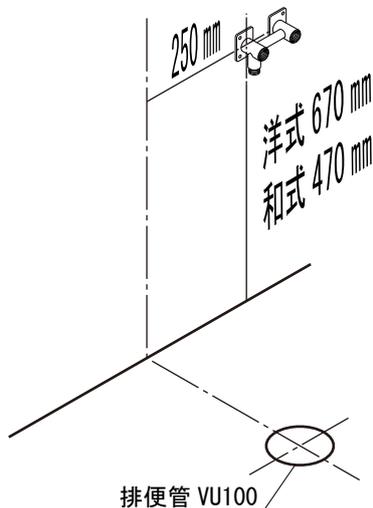

## 注意事項

1. エアフラッシュは必ず給水管側に取付けて下さい。
2. エアフラッシュはセットに入っておりません。便器側セットに入っております。
3. 冬期凍結地区では、水抜き弁をカランと洗浄ノズルの間に取付けるようにして下さい。  
なお、水抜き弁はセットに入っておりませんので、注文時に「水抜型」と指定して下さい。
4. 洗浄ノズル使用後は、必ずカランのハンドルを閉めるようご指導下さい。ハンドルの閉め忘れによる破損については、有償補修となります。事故による責任は負いかねます。

ロンシール機器