
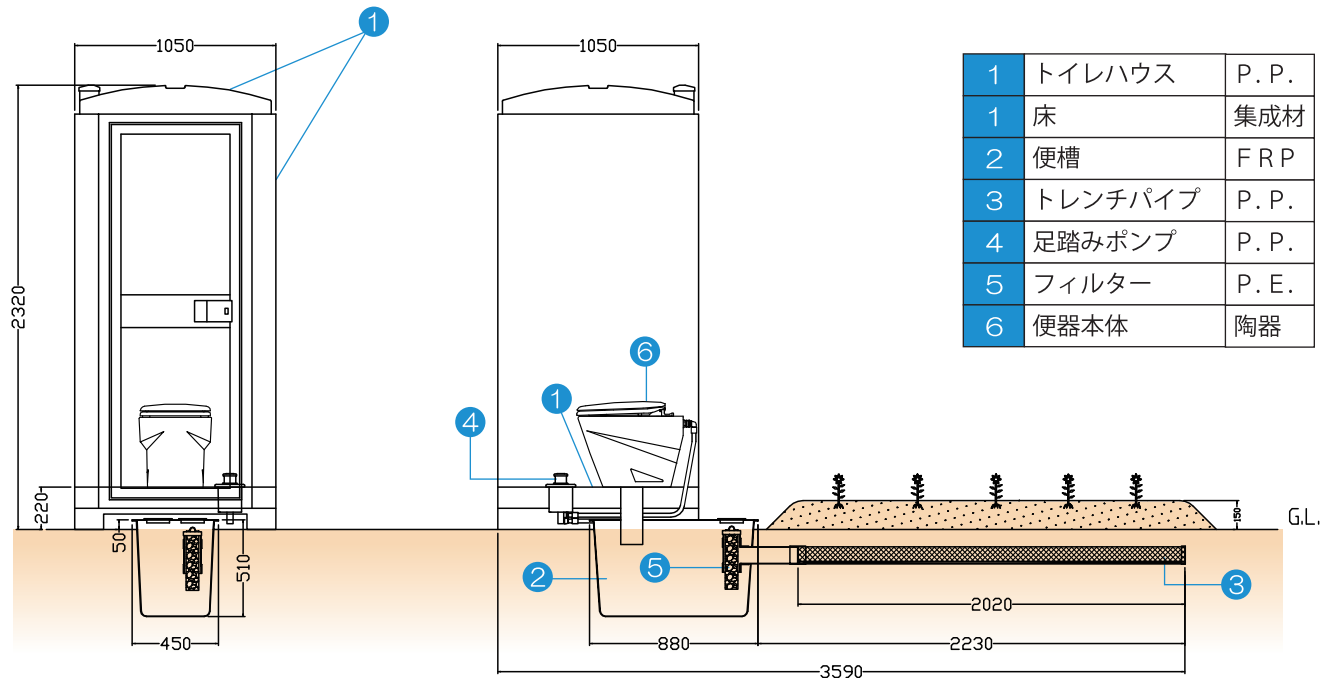


標準システム完成図

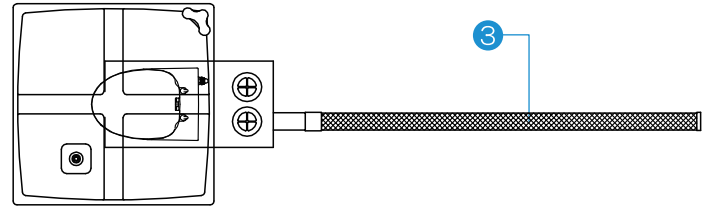

1	トイレハウス	P. P.
1	床	集成材
2	便槽	FRP
3	トレンチパイプ	P. P.
4	足踏みポンプ	P. P.
5	フィルター	P. E.
6	便器本体	陶器

品番	F T - 2 S (自然還元式)
外形寸法	高さ 2,320× 幅 1,050× 奥行 1,050
重量	実重量 127Kg (梱包重量 157Kg)
材質	ハウス:PP・床:集成材・便槽:FRP
便器	陶器製簡易水洗便器 (洋式・エロンゲートサイズ)
便槽容量	実容量 170ℓ (有効容量 80ℓ)
トレンチパイプ	長さ 2m× 1本
処理能力	大小便 約 70 回/日
洗浄水タンク	20ℓ P E 製
付属品	消化・消臭酵素 (12 回分)、浸透促進材、接続パイプ、組立用ビス、接着剤、組立工具、組立及び取扱説明書、棚付 2 連紙巻器

おかげさまで、アグリレット
は全国の農家のみなさまにご
愛用いただいております。



価格表 (ユニット一式)

洋式便器 (FT-2S)	370,000 円 (消費税別)
小便器 (FT-7S)	370,000 円 (消費税別)

※仕様は予告なしに変更する場合があります。
※送料は別途頂戴致します。
※本製品は組み立て式トイレであり、原則として、
弊社による組み立て・設置作業は行いません。

御注文・お問い合わせは、下記までお気軽にご連絡ください。

一販売店一

一総販売元一

ロンシール機器株式会社

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6・東邦センタービル2F
☎03(3862)9825 FAX.03(3862)9810

ホームページアドレス <http://www.lonsealkiki.co.jp/>

札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南3条西12丁目325-2札幌キャピタルビル204号 ☎011(272)1013 FAX.011(272)1014
仙台駐在所 〒984-0016 仙台市若林区蒲町東2番地の7・ホワイトキャッスル蒲町ビル2A-101 ☎022(294)1120 FAX.022(294)1140
東京営業所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6・東邦センタービル2F ☎03(3862)9817 FAX.03(3862)9810
大阪営業所 〒532-0002 大阪市淀川区東三国5-1-8 ☎06(6397)6502 FAX.06(6397)6505
福岡営業所 〒815-0041 福岡市南区野間1-1-19・高宮駅前ビル501 ☎092(552)1322 FAX.092(552)1363

農地用
トイレ

アグリレット

農地用トイレ「アグリレット」は、廃棄物処理法第17条、施行規則第13条による液肥の供給システムです。



農作業のみなさん
特に女性のみなさん
トイレに
お困りではありませんか？



マイナビ農業に
アグリレットの記事が掲載されました。
マイナビ農園 アグリレット 検索 と
検索してください。




電気・水道
不要

こんないいトイレがあったの？

すごいポイント 1 長い期間くみ取り不要

便槽内にためられた汚物は、微生物の働きによって可溶化されていきます。可溶化の過程では、酵素剤を投与して、微生物による分解を助けます。

そして、可溶化された液体は、小さな穴のあいたトレンチに送られ、じわじわと土壤中に染み出していきます。その液体が、土壌粒子の小さな隙間を上下左右に移動しながら、植物に液肥として吸収されていくのです。

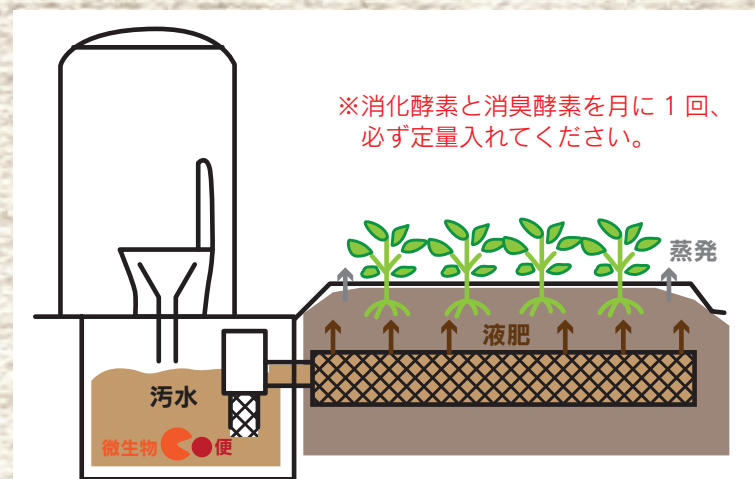

すごいポイント 2 おしゃれで高級感のあるデザイン



FT-2S (大便器仕様)



FT-7S (小便器仕様)

女性にやさしい
快適性を求め
付属品も充実！

ハウスは天井がトップライトになっています。室内は明るく、また換気を重視した設計で臭気もほとんど感じられません。広々とした空間設計で、ゆったりご使用いただけます。洋式便器は陶器製、小便器は樹脂製を使用しており、耐久性にも優れています。

すごいポイント 3 いろいろな農地で使用可能

自家用農地

畑・果樹園、自家菜園など

集団農地

地域農地、市民農地、観光農地、研修農地など



標準施工例

(注1)

施工前に必ずアグリレット「施工・取扱説明書」をお読みください。

(注2)

アグリレットは必ず農地内に設置してください。

(注3)

粘土質、泥炭質土、砂、礫ばかりの土地への設置には適していません。

1

設置場所を決めます。
穴掘りの位置を決めます。



2

便槽の穴とトレンチパイプの溝を掘り、設置し、つながします。
トレンチパイプが水平になっているか確認します。



3

トレンチパイプの上に浸透促進剤をまんべんなく入れます。



4

掘った土を埋め戻し、山型に約15cm土を盛ります。




5

床パネル、壁パネル、屋根の順でトイレハウスを組み立てます。



6

洋式便器を取り付けます。
次に足踏みポンプとペーパーホルダーを取り付けます。

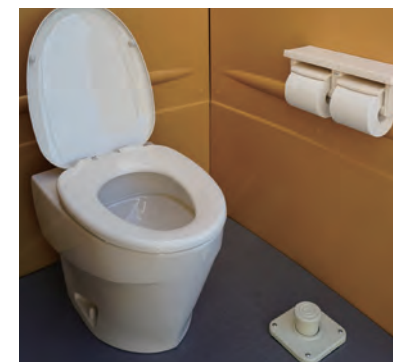

7

(例)
完成したトイレハウスが倒れないようにロープ等で固定します。
※ロープはついておりません(現場でご準備下さい)



8



山型に盛った土の上に野菜や草花などを植えます。
水を入れたポリタンクを設置して完成です。

