

施工説明書

L J用洗淨ノズルセット (水抜型) 取付分解図


商品番号 AY-92101

AY-92203 (水抜型)

ロンクリーン

施工上のご注意

この図は、給水栓が便器施工図の右側の場合です。給水栓が左側の場合は、配管ユニットの向きを左右逆にして取付けてください。逆に取付けると洋式便器の場合、便座を上げたときカランに当たりますのでご注意ください。

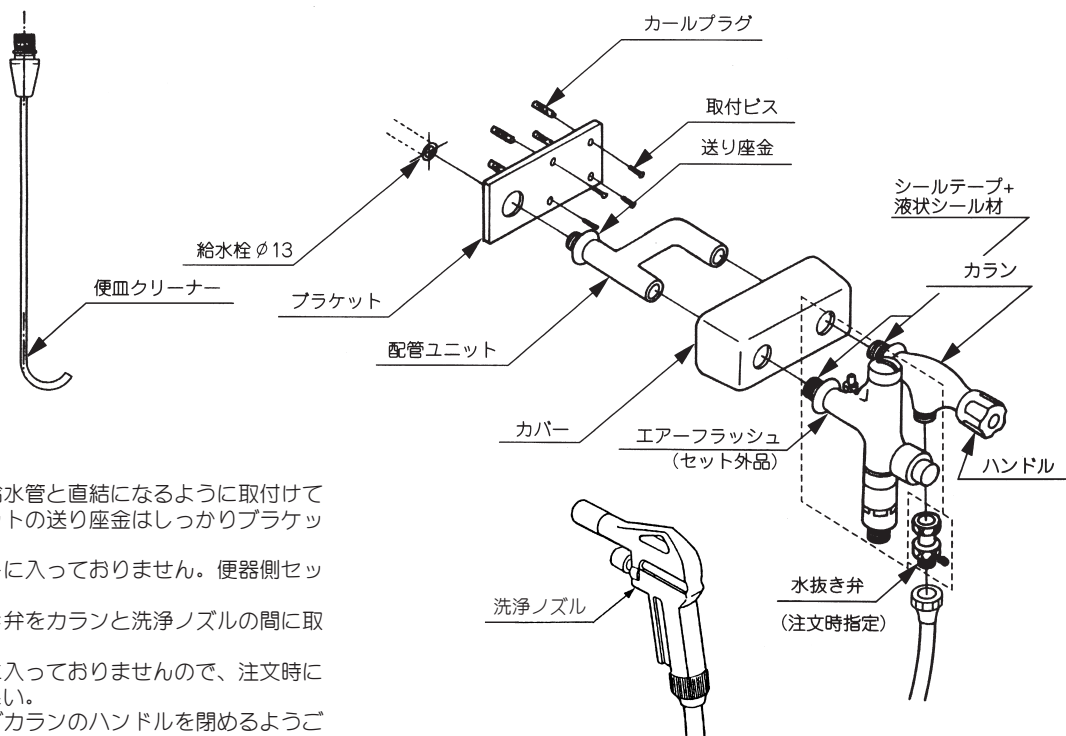

注意事項

1. エアーフラッシュは必ず給水管と直結になるように取付けて下さい。なを、配管ユニットの送り座金はしっかりプラケットに締めて下さい。
2. エアーフラッシュはセットに入っておりません。便器側セットに入っております。
3. 冬期凍結地区では、水抜き弁をカランと洗淨ノズルの間に取付けるようにして下さい。
なお、水抜き弁はセットに入っておりませんので、注文時に「水抜型」と指定して下さい。
4. 洗淨ノズル使用後は、必ずカランのハンドルを閉めるようご指導下さい。ハンドルの閉め忘れによる破損については、有償補修となります。事故による責任は負いかねます。

施工説明書

760MC付洗淨ノズルセット (水抜型) 取付分解図


商品番号 AY-92701

AY-92803 (水抜型)

ロンクリーン

施工上のご注意

この図は、給水栓が便器施工図の右側の場合です。給水栓が左側の場合は、配管ユニットの向きを左右逆にして取付けてください。逆に取付けると洋式便器の場合、便座を上げたとき止水栓に当たりますのでご注意ください。

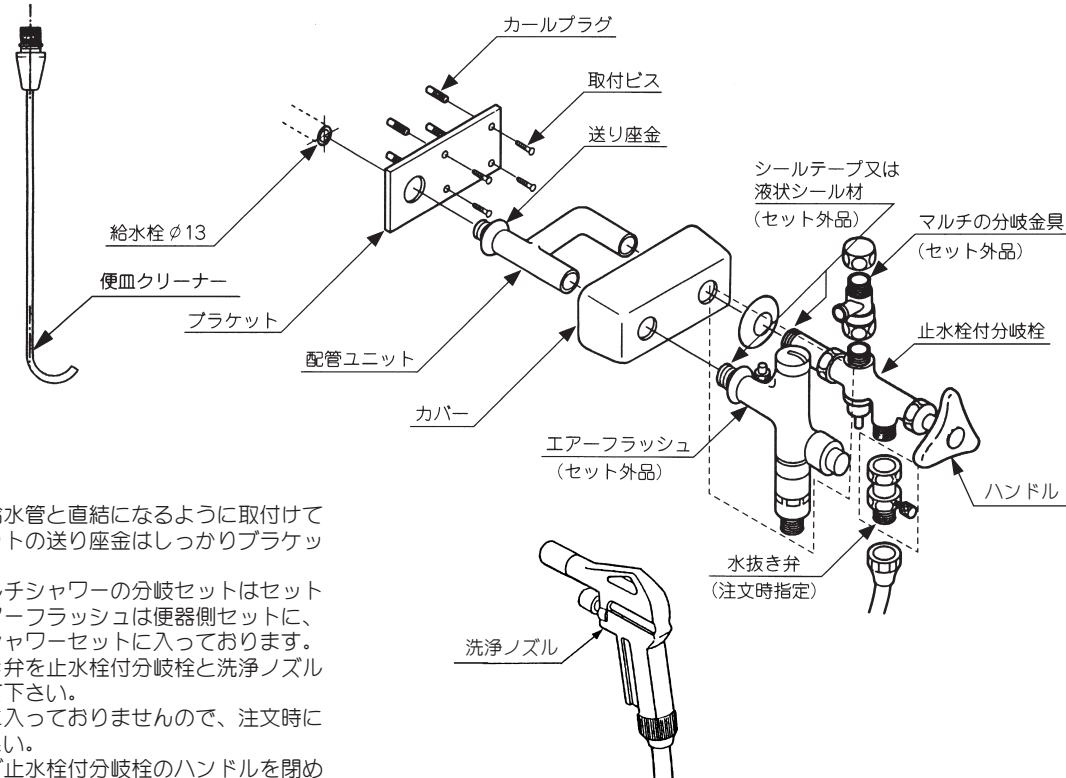

注意事項

1. エアーフラッシュは必ず給水管と直結になるように取付けて下さい。なを、配管ユニットの送り座金はしっかりプラケットに締めて下さい。
2. エアーフラッシュ及びマルチシャワーの分岐セットはセットに入っておりません。エアーフラッシュは便器側セットに、マルチ分岐金具はマルチシャワーセットに入っております。
3. 冬期凍結地区では、水抜き弁を止水栓付分岐栓と洗淨ノズルの間に取付けるようにして下さい。
なお、水抜き弁はセットに入っておりませんので、注文時に「水抜型」と指定して下さい。
4. 洗淨ノズル使用後は、必ず止水栓付分岐栓のハンドルを閉めるようご指導下さい。ハンドルの閉め忘れによる破損については、有償補修となります。事故による責任は負いかねます。