


注意事項

●水道局認可の確認の上、設置してください。

●水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。

●臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。


※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

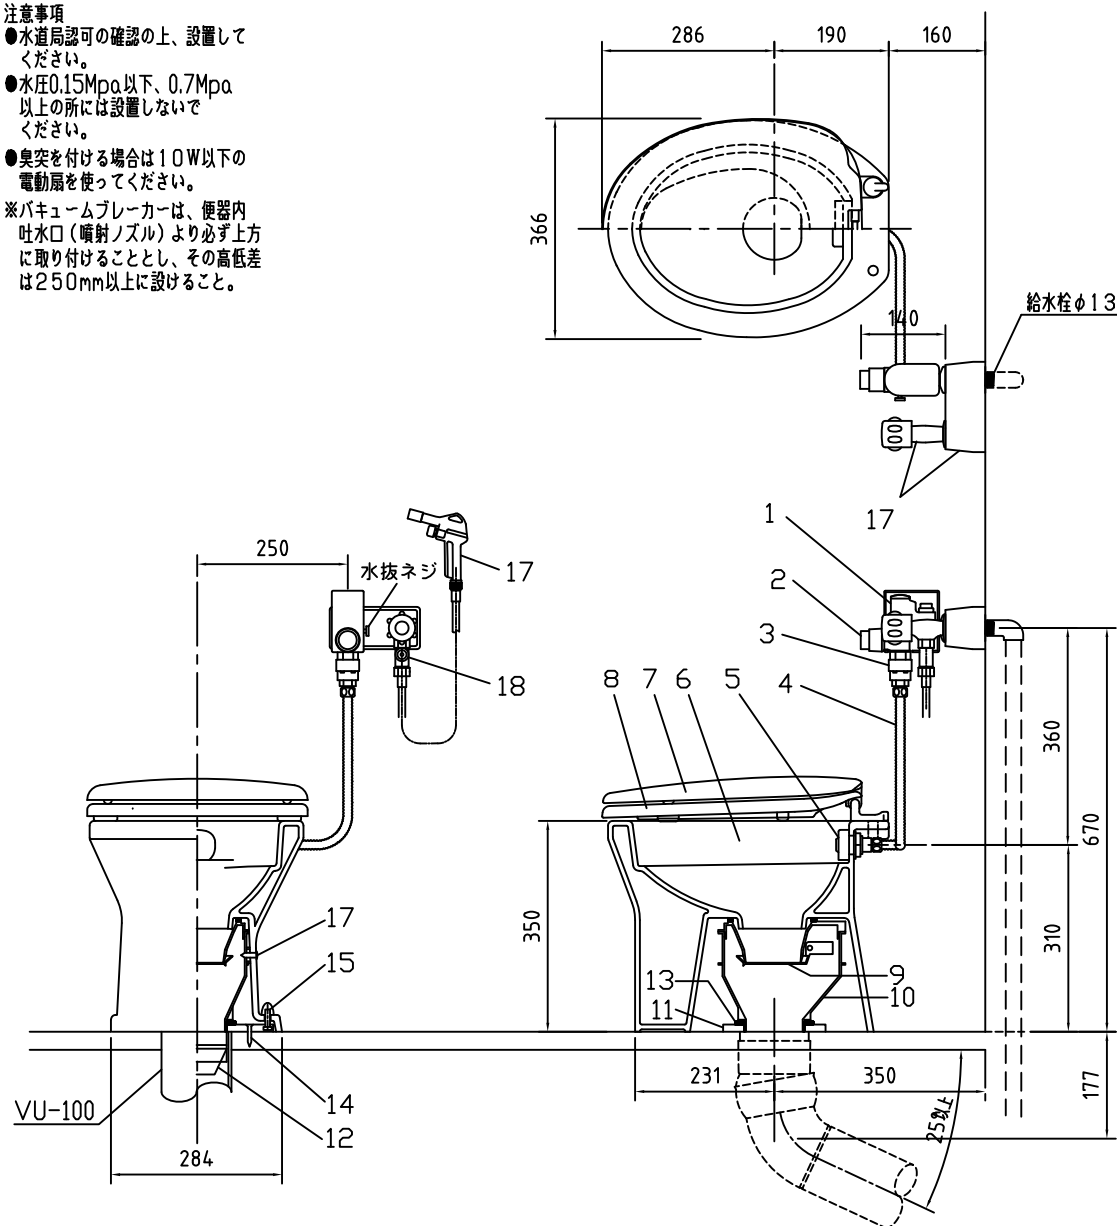

1	エアフラッシュ	B.C.6	10	磁石付きロート	P.P.
2	押しボタン	ジュラコン	11	共通洋式床フランジ	A.B.S.
3	バキュームブレーカー	A.B.S.	12	組込用ウジ返し	P.V.C.
4	フリーチューブ	S.U.S.	13	洋式フロアジョイント	〃
5	760用ノズルセット	A.B.S.	14	床フランジ取付ビス	S.U.S.
6	LJ-760 用便器	陶器	15	陶器止めボルト	〃
7	便フタ	P.P.	16	ロート止めビス	S.U.S.
8	普通便座	〃	17	LJ用洗浄ノズルセット	〃
9	便皿	〃	17	洗浄ノズル L=1100mm	〃
			18	水抜き弁	〃

凍結防止対策 ㊟エアフラッシュの場合

- 1、水抜きネジを締めて、水を出した状態にしてください。
- 2、右図の水抜き栓を締めてください。
- 3、1、2で自動的に配管内の水が抜けます。

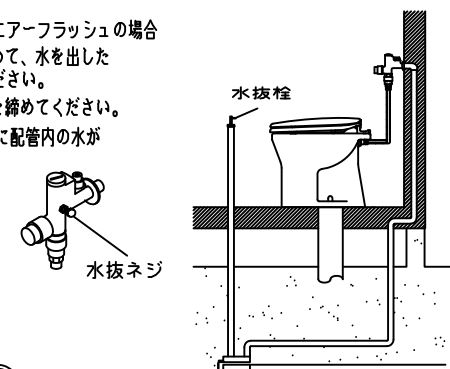

LJ-760F ㊟

※水抜き栓は販売していません。市販品をご使用ください。

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1002

・室温-5℃まで耐えられます。

ロンクリーンジェット

LJ-760F/N2(寒)

標準構造図

ロンシール機器株式会社