

注意事項


●水道局認可の確認の上、設置してください。

●水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。

●臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。

※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。


搭載機能	脱臭カートリッジによる化学吸着方式	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(満水圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 310W	
商品寸法	幅487mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ・高温検知スイッチ 空焚検知回路
便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ

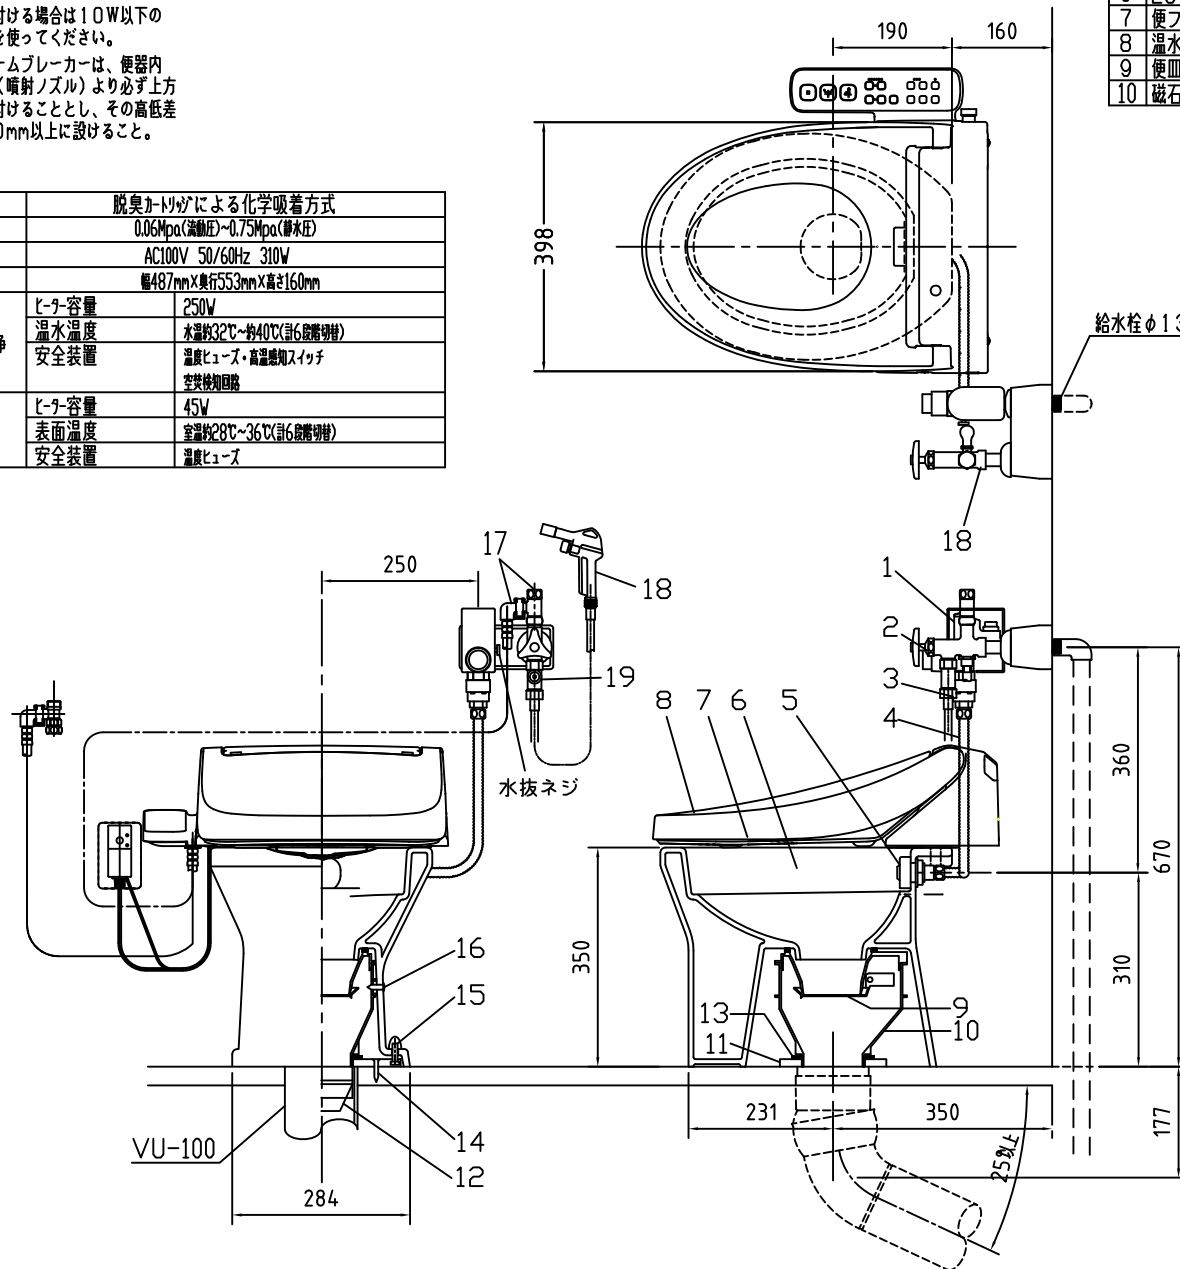


1 寒エアフラッシュ	B.C.6	11 共通洋式床フランジ	A.B.S.
2 プッシュボタン	ジュラコン	12 組込用ウジ返し	P.V.C.
3 バキュームブレーカー	A.B.S.	13 洋式フロアジョイント	〃
4 フリーチューブ	S.U.S.	14 床フランジ取付ビス	S.U.S.
5 760用ノズルセット	A.B.S.	15 陶器止めボルト	〃
6 LJ-760 用便器	陶器	16 ロート止めビス	S.U.S.
7 便フタ	P.P.	17 分岐金具	〃
8 温水洗浄便座	〃	18 760MC付洗浄ノズルセット	〃
9 便皿	〃	18 洗浄ノズル L=1100mm	〃
10 磁石付きロート	P.P.	19 水抜き弁	〃

凍結防止対策 ◎エアフラッシュの場合

- 1、水抜きネジを締めて、水を出した状態にしてください。
- 2、右図の水抜き栓を締めてください。
- 3、1、2で自動的に配管内の水が抜けます。

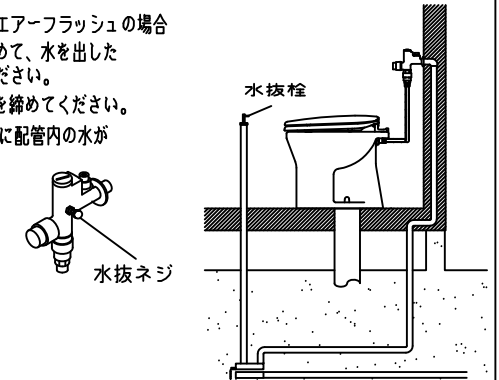

※水抜き栓は販売していません。
市販品をご使用ください。

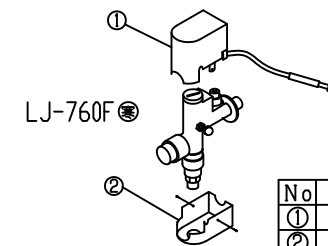

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1029

・室温-5℃まで耐えられます。

ロンクリーンジェット

◎LJ-760F/N2 MB31

標準構造図

ロンシール機器株式会社