


注意事項

●水道局認可の確認の上、設置してください。

●水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。

●臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。



※バキュームブレーカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

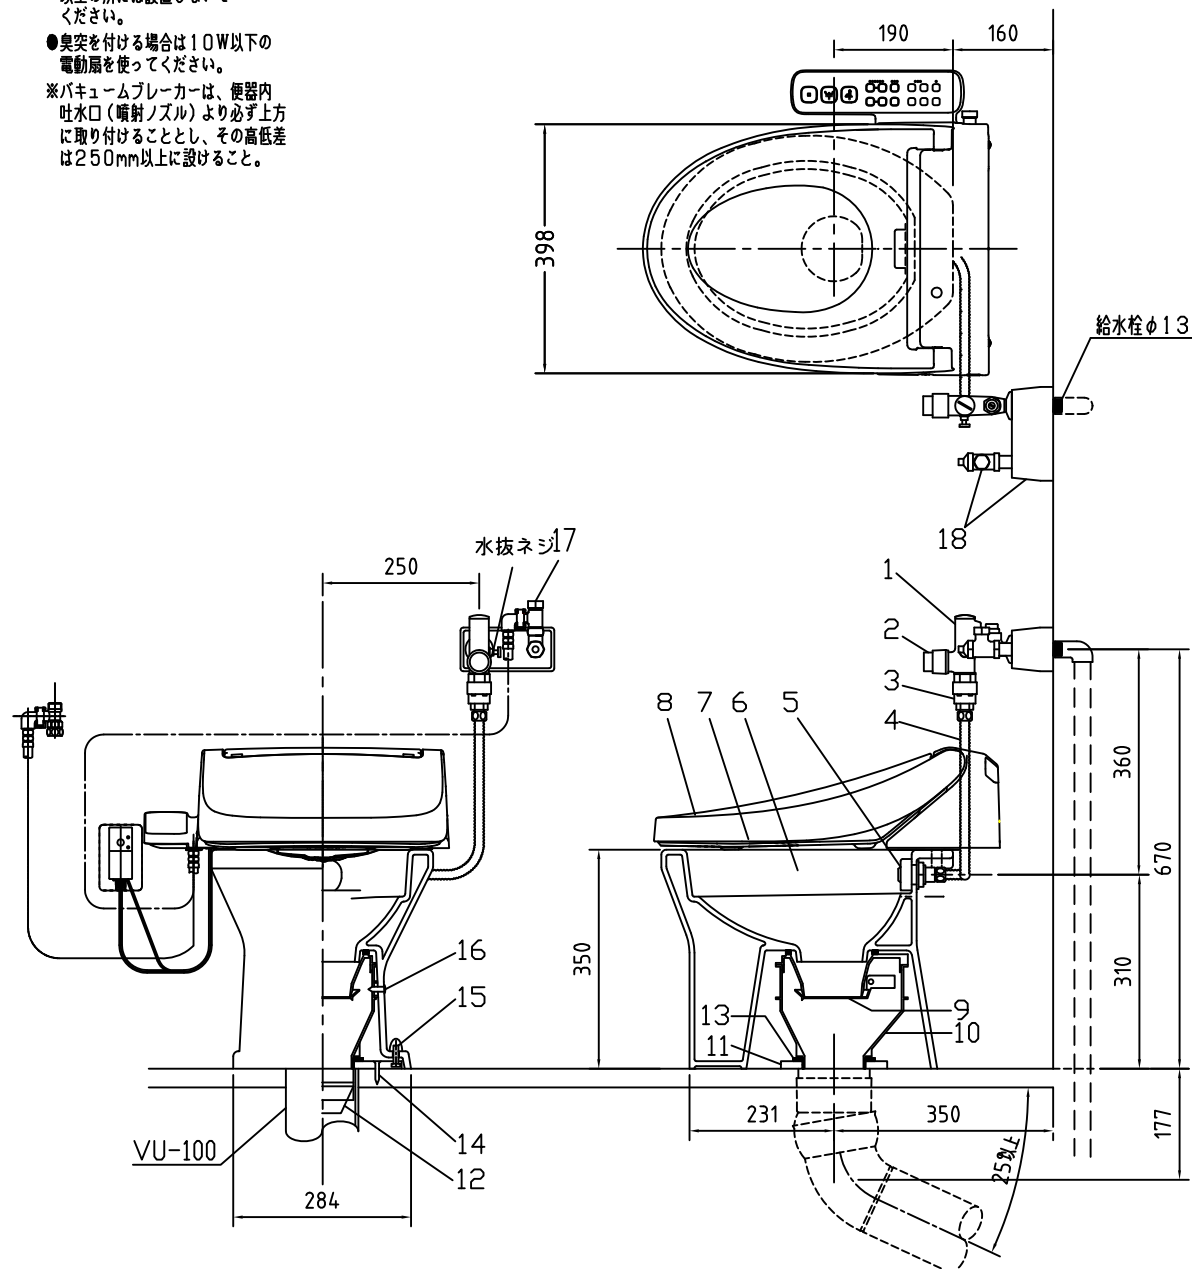

1	寒エアフラッシュ	B.C.6	10	磁石付きロート	P.P.
2	プッシュボタン	ジュラコン	11	共通洋式床フランジ	A.B.S.
3	バキュームブレーカー	A.B.S.	12	組込用ウジ返し	P.V.C.
4	フリーチューブ	S.U.S.	13	洋式フロアジョイント	〃
5	760用ノズルセット	A.B.S.	14	床フランジ取付ビス	S.U.S.
6	LJ-760 用便器	陶器	15	陶器止めボルト	〃
7	便フタ	P.P.	16	ロート止めビス	S.U.S.
8	温水洗浄便座	〃	17	分岐金具	〃
9	便皿	〃	18	760MC付用接続金具セット	〃

凍結防止対策 ㊟エアフラッシュの場合

1. 水抜ネジを締めて、水を出した状態にしてください。
2. 右図の水抜栓を締めてください。
3. 1、2で自動的に配管内の水が抜けます。

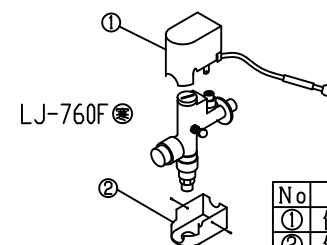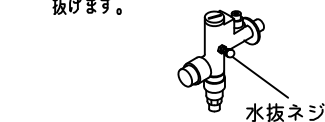

※水抜栓は販売していません。市販品をご使用ください。

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

搭載機能	脱臭・トリックによる化学吸着方式・温風乾燥	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(強制圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 392W	
商品寸法	幅487mm×奥行553mm×高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ 空焚検知回路
乾燥	温風温度	室温約40℃~55℃(計3段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ
便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1029
・室温-5℃まで耐えられます。			

〇ンクリーンジェット
㊟LJ-760 MB32
標準構造図

ロンシル機器株式会社