


注意事項

- 水道局認可の確認の上、設置してください。
 - 水圧0.15Mpa以下、0.7Mpa以上の所には設置しないでください。
 - 臭突を付ける場合は10W以下の電動扇を使ってください。
- ※バキュームブレイカーは、便器内吐水口（噴射ノズル）より必ず上方に取り付けることとし、その高低差は250mm以上に設けること。

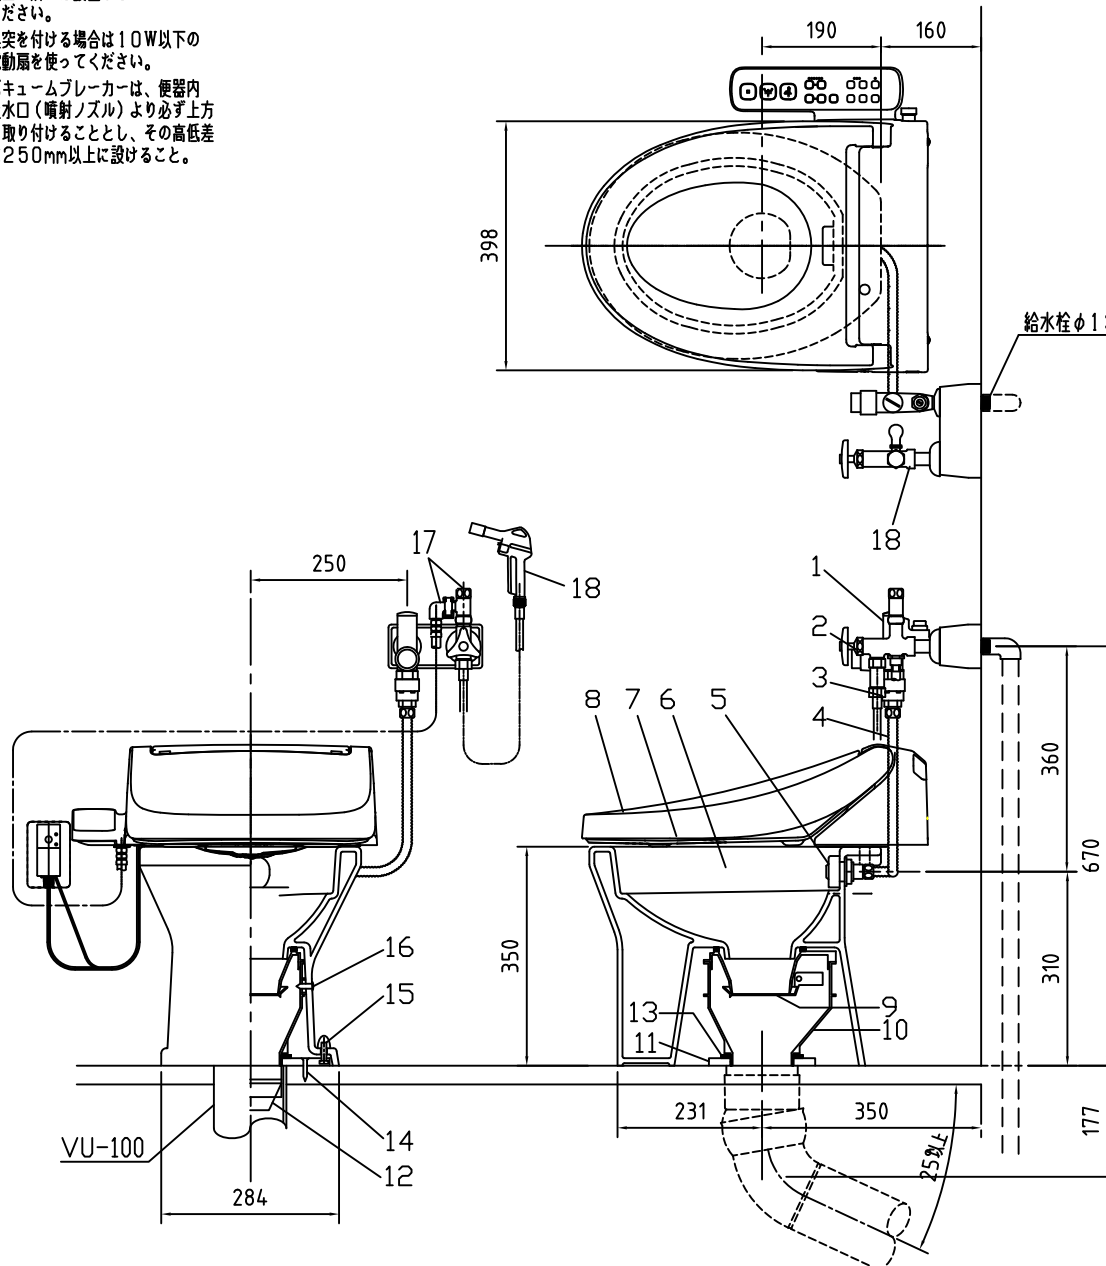


1	エアフラッシュ	B.C.6	11	共通洋式床フランジ	A.B.S.
2	プッシュボタン	ジュラコン	12	組込用ウジ返し	P.V.C.
3	バキュームブレイカー	A.B.S.	13	洋式フロアジョイント	〃
4	フリーチューブ	S.U.S.	14	床フランジ取付ビス	S.U.S.
5	760用ノズルセット	A.B.S.	15	陶器止めボルト	〃
6	LJ-760 用便器	陶器	16	ロート止めビス	S.U.S.
7	便フタ	P.P.	17	分岐金具	〃
8	温水洗浄便座	〃	18	760MC付洗浄ノズルセット	〃
9	便皿	〃	18	洗浄ノズル L=1100mm	〃
10	磁石付きロート	P.P.			

フラッシュバルブの凍結対策

水抜き方法

1. Aの止水栓を完全に閉じてください。
 2. Bのプッシュボタンを押してください。
 3. Cのキャップをコイン又は水抜きネジやマイナスドライバーで外してください。
 4. もう一度、Bのプッシュボタンを数秒押し続けると、内部の水が抜けます。
- ※ゴミを排除する場合は、1～4の後Cについているネットをよく水洗いしてください。

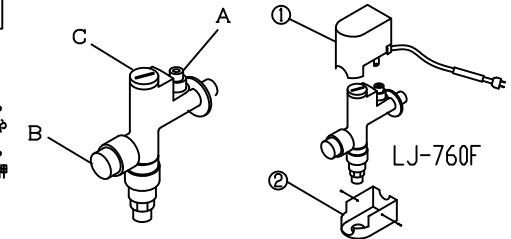

No	部 品 名	材 質
①	保温カバー上部	A.B.S.
②	保温カバー下部	A.B.S.

搭載機能	脱臭カートリッジによる化学吸着方式	
使用水道圧範囲	0.06Mpa(満水圧)~0.75Mpa(静水圧)	
最大定格	AC100V 50/60Hz 310W	
商品寸法	幅487mmX奥行553mmX高さ160mm	
おしり・ビデ洗浄	ヒーター容量	250W
	温水温度	水温約32℃~約40℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ
		空焚検知回路
便座	ヒーター容量	45W
	表面温度	室温約28℃~36℃(計6段階切替)
	安全装置	温度ヒューズ

電気用品仕様

部 品 名	規 格	サーモ感知温度	証明書番号
フラッシュ用ヒーター	100V 3.3W	14℃ off 7℃ on	JET 1327-81069-1029
・室温-5℃まで耐えられます。			

ロンクリーンジェット

LJ-760/N MB31

標準構造図

ロンシル機器株式会社