


1

設計図

LU-360

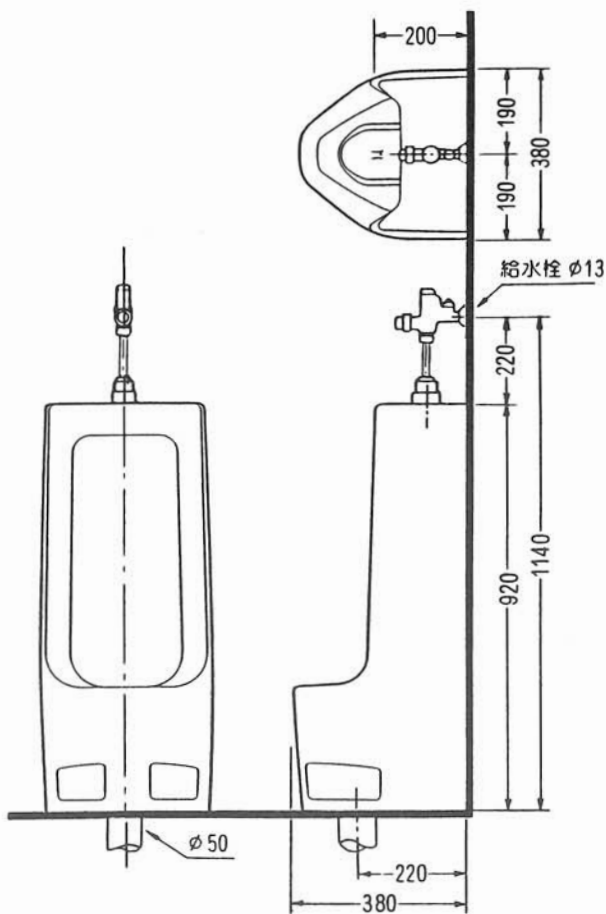


注意事項

- 水道局の認可を確認の上、設置してください。
- 水圧0.13MPa以下、0.7MPa以上のところには設置しないでください。
- 水道配管および給水器具は、しっかりと固定すること。
- 洗浄管を接続する前に配管内のゴミ抜きを必ず行ってください。これを怠りますと、止水不良の原因となります。取り付け当初に配管ゴミを出しきってしまえば、以後止水不良の原因となるようなゴミはほとんど出ません。


2

床穴寸法図

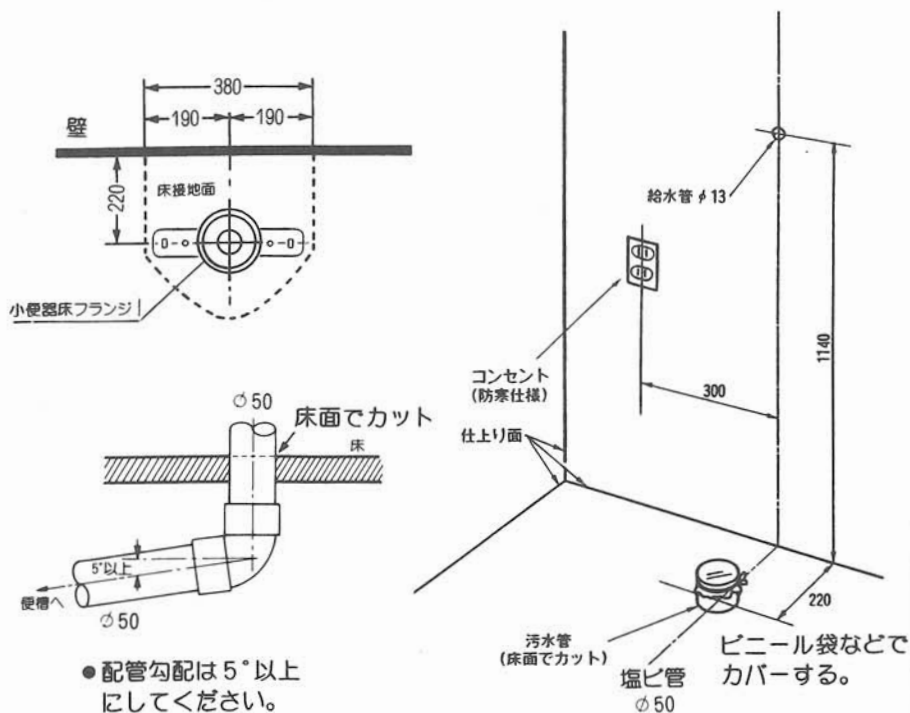

3

床フランジの取付方法

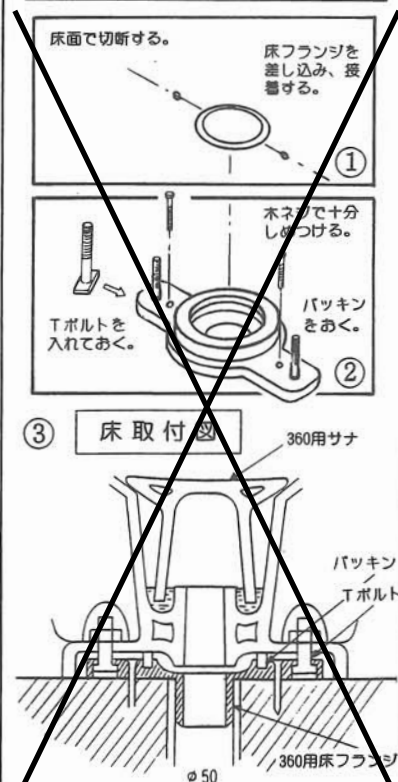

訂正→施工説明書LU-360




3. 床フランジの取付方法

1. 塩ビ排水管を、床面と同一面になるように切断します。
2. フランジを塩ビ排水管に仮挿入して、ガタの有無を確認してください。
※VU管の場合、あらかじめ塩ビ用接着剤でフランジにVU50用アダプターをはめ込んでください。
3. フランジの背面から六角ボルトを通します。
ガタがある場合はフランジ根元にΦ10mm程度の太さで全周にシリコンシーラーを塗布してください。
ガタがない場合はフランジ、および塩ビ排水管の両方に塩ビ用接着剤を塗布してください。シリコンシーラーまたは接着剤塗布後、フランジを塩ビ排水管にしっかり押し込みます。
※シールおよび接着が不十分ですと、漏水、臭気発生の原因となります。
4. 木ネジでフランジを床に固定します。

◆注意点


- フランジは床面に木ネジで確実に固定してください。
※固定が不完全な場合、十分なシール性が確保できず、漏水する恐れがあります。
- 塩ビ排水管の切断面は必ず床面と同一面になるようにしてください。
※切断面と床面を同一にしないと、十分なシール性が確保できず、漏水する恐れがあります。
- シリコンシーラーをご使用の際は、排水管内へシリコンのはみ出しがないか確認し、はみ出している場合、シリコンをふき取ってください。
※排水管内にシリコンがはみ出していると、排水不良につながる恐れがあります。
- シリコンシーラーは市販品をご使用ください。
- 2個の取り付け穴は後壁面と平行にしてください。


5. 小便器底面、排水口の周りに同梱のフランジガasketを取付て、床フランジから出ている六角ボルトに陶器の穴を合わせてのせてください。
左右のボルトにワッシャーを通しナットで締め付けて、ボルトカバーを取付けてください。

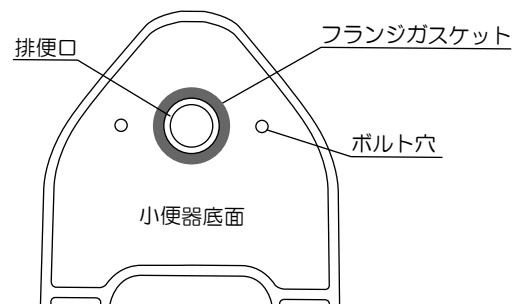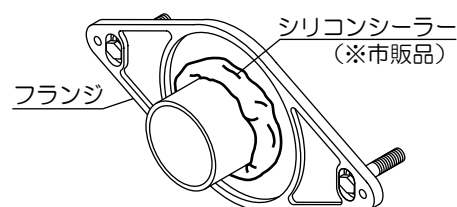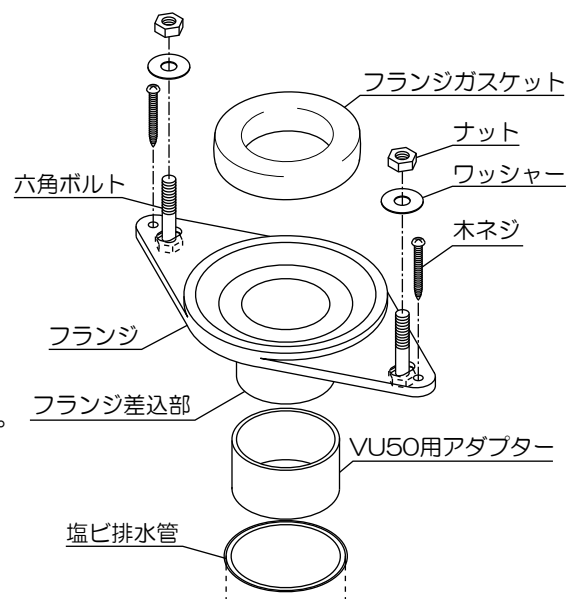

訂正→施工説明書LU-360組立図


4. LU-360

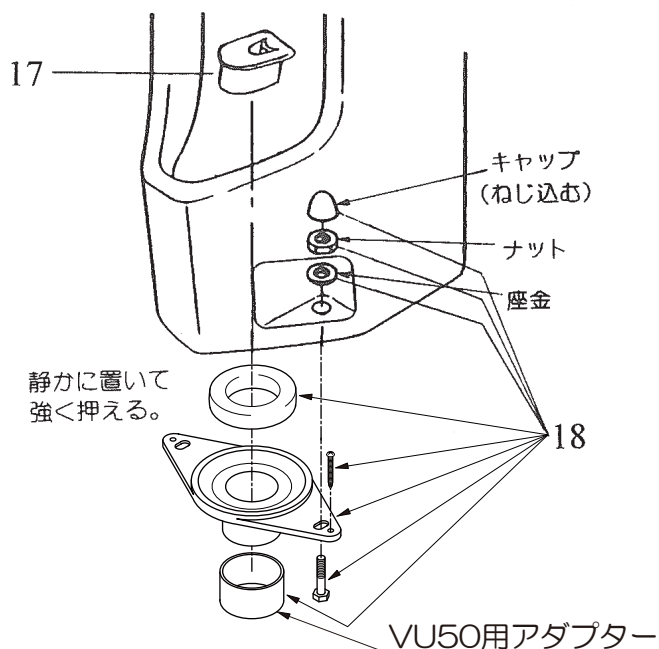

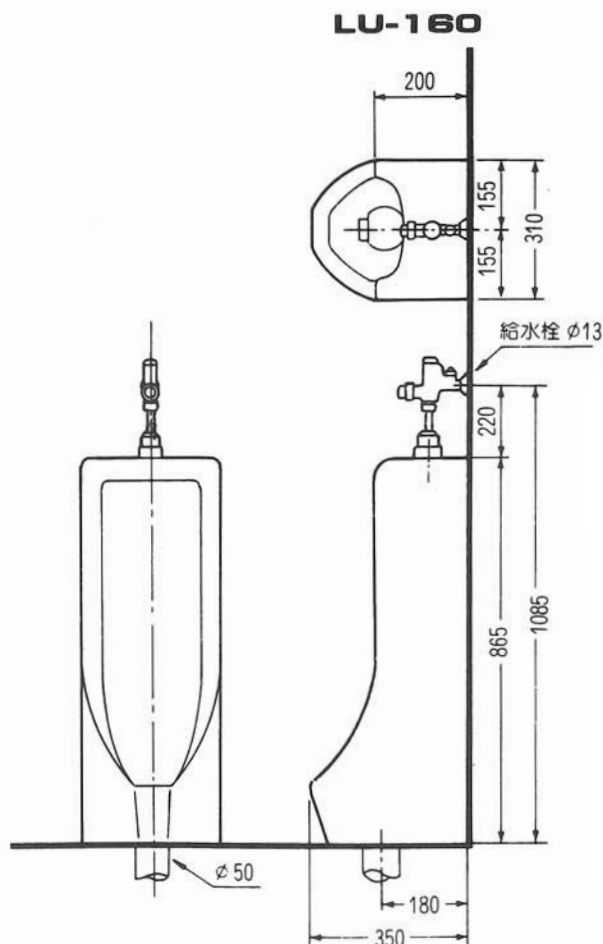


注意事項

- 水道局の認可を確認の上、設置してください。
- 水圧0.13MPa以下、0.7MPa以上のところには設置しないでください。
- 水道配管および給水器具は、しっかりと固定すること。
- 洗浄管を接続する前に配管内のゴミ抜きを必ず行ってください。これを怠りますと、止水不良の原因となります。取り付け当初に配管ゴミを出しきってしまえば、以後止水不良の原因となるようなゴミはほとんど出ません。

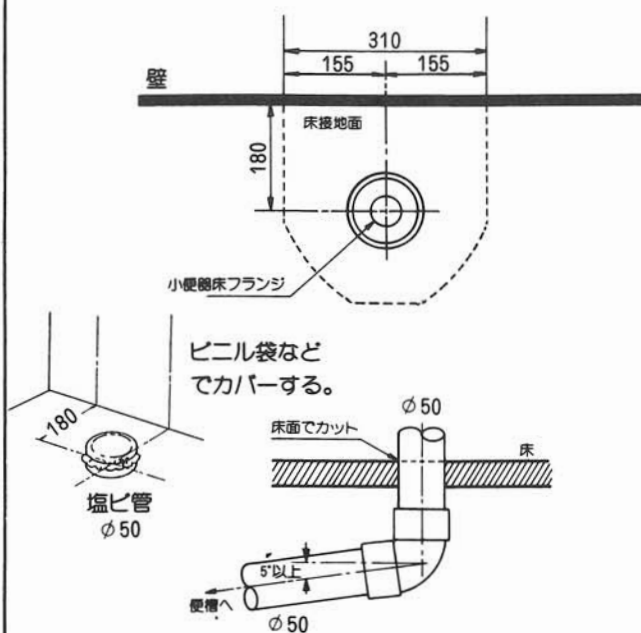

No	部品番号	部品名	数量	備考
1	※AZ-03710	エアフラッシュセット類	1	代表番号

- ストレーナーにゴミが詰って水の出が悪い場合、壁よりの止水バルブを締めてください。(止水栓ですから水抜きのためにも締めます。)
- コイン又はマイクストライバーでキャップを開け、ストレーナーを取り出し、水洗いをしてください。
- 水洗い後、元通りにセットし、締め直してください。(設置後1〜2ヶ月中に掃除をしますと、かなり永くもちます。)
- バキュームブレイカーも右図のように分解掃除ができます。
- 便器内に水が漏れている場合には起動弁セットの取替をしてください。

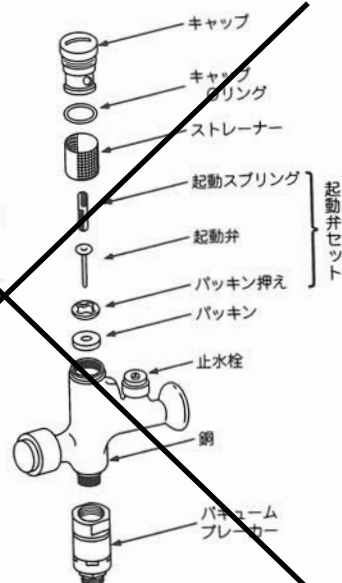

エアフラッシュ分解図

1


組立図

No.	部品番号	部 品 名	数量	No.	部品番号	部 品 名	数量
1	※ AZ-03720	エアーフラッシュ類	1	11	※ DY-15060	160用サナ類	1
2	AZ-03731	寒エアーフラッシュ	1	12	DY-15415	160(150)用トラップ	1
3	AZ-03705	新バキュームブレーカー	1	13	DY-15412	160(150)用パッキン	1
4	AZ-03445	13 Rフリーチューブ L=550	1	14	DY-15413	160(150)用床フランジ	1
5	※ AZ-04770	760用ノズルセット類	1	15	DY-15414	160(150)用床フランジ取付ビスセット	1
6	※ AZ-04760	660(650)用ノズルセット	1	16	DY-15363	360用噴射ノズルセット	1
7	DY-15361	160(150)用噴射ノズルセット	1	17	DY-15106	360用サナ	1
8	DY-15352	13 R上洗浄管袋ナットセット	1	18	DY-15421	360用排水セット	1
9	DY-15354	160(150)用化粧カバー	1				
10	DY-15351	160(150)用洗浄管セット	1				

※は代表番号

2

LJ-760

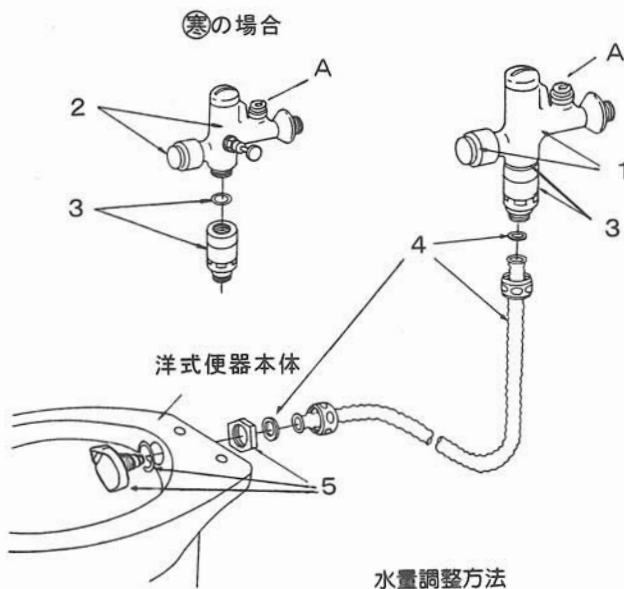


水量調整方法

- Aを閉めると水量が少なくなります。
- Aを全閉すると止水します。


3

LJ-660

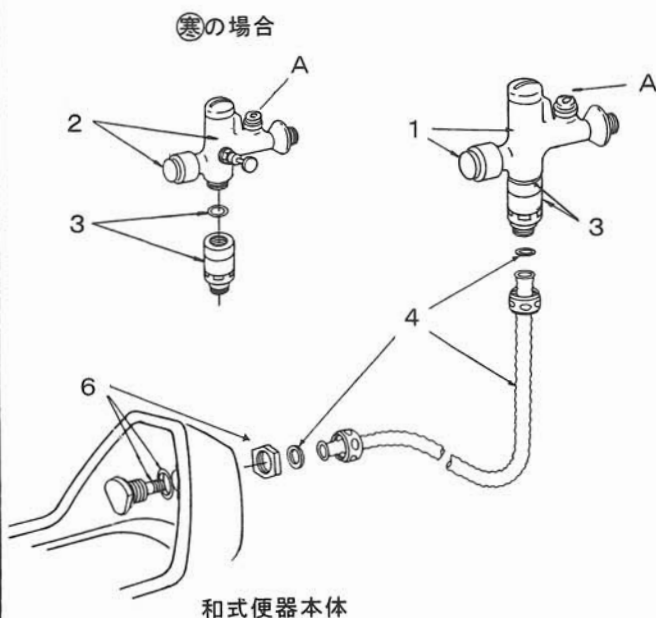

4


LU-360・160

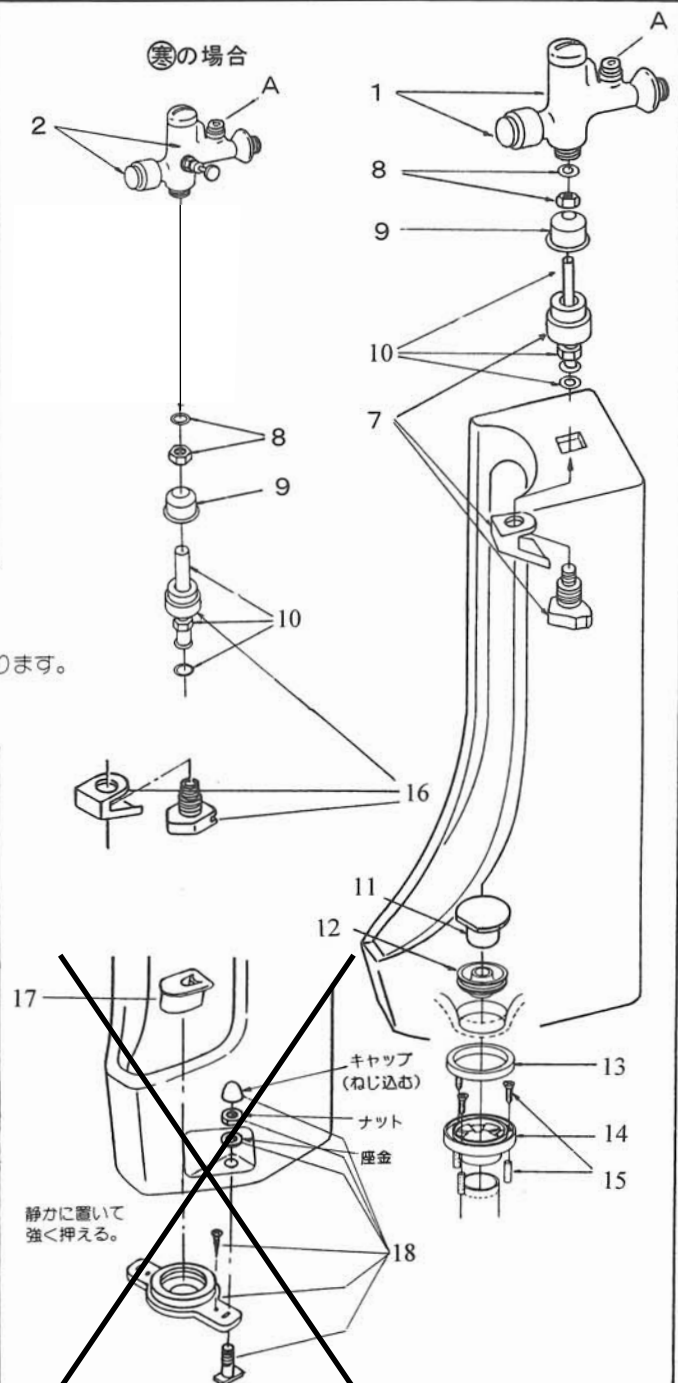

訂正→施工説明書 L U-1 6 0

3. エアーフラッシュの分解掃除（L J・L U 共通）

- エアーフラッシュの水の出が悪い場合、ストレーナーにゴミが詰まっていることがあります。次の手順で掃除をしてください。
 - ①壁側の止水栓を閉める。
 - ②キャップを開ける。
 - ③ストレーナーを取り出し水洗いをする。
 - ④元通りにセットし、キャップを閉め、止水栓を開ける。
- 便器内に水が流れている場合は、キャップ & 起動弁セットを交換してください。

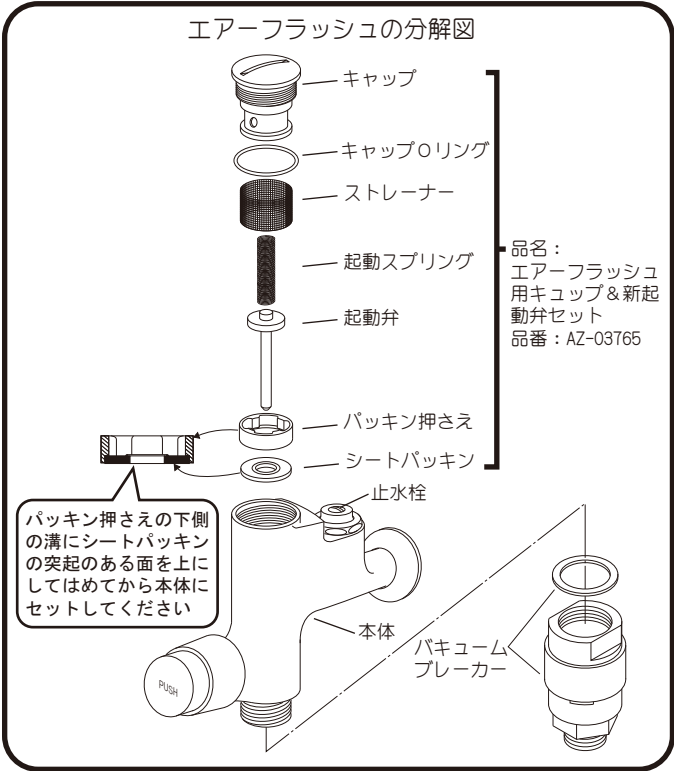

訂正→施工説明書 L J-7 6 0 L J-6 6 0 L U-3 6 0 L U-1 6 0

1. 組立図

No.	部品番号	部 品 名	数量	No.	部品番号	部 品 名	数量
1	AZ-03721	エアーフラッシュ	1	11	※ DY-15060	160 用サナ類	1
2	AZ-03743	寒エアーフラッシュ	1	12	DY-15415	160 用トラップ	1
3	AZ-03705	新バキュームブレイカー	1	13	DY-15412	160 用床パッキン	1
4	AZ-03445	φ13 フリーチューブ (L=550)	1	14	DY-15413	160 用床フランジ	1
5	※ AZ-04870	760 用ノズルセット類	1	15	DY-15414	160 用床フランジ取付ネジセット	1
6	AZ-04766	660 用ノズルセット	1	16	DY-15363	360 用噴射ノズルセット	1
7	DY-15362	160 用噴射ノズルセット	1	17	DY-15106	360 用サナ	1
8	DY-15352	φ13 上洗浄管袋ナットセット	1	18	DY-15421	360 用排水セット	1
9	DY-15354	160 用化粧カバー	1				
10	DY-15351	150 用洗浄管セット	1				

※は代表番号

1 エアーフラッシュ型

分解図

LJの防寒型はエアーフラッシュバルブ内の水が凍結しないようコードヒーターにて加熱保温するようになっています。



室温-5℃まで耐えられます。

家庭用100V 3.3W ▽81-16189

★次の機種は同仕様です。

LJ-660F LJ-760F LJ-760HF
LU-160F LU-360F

NO	部品番号	部品名	数量	備考
1	※AZ-12320	保温材	1	付表番号
2		保温カバー	1	
3		エアーフラッシュ用ヒーター	1	
4		タッピングビス	2	

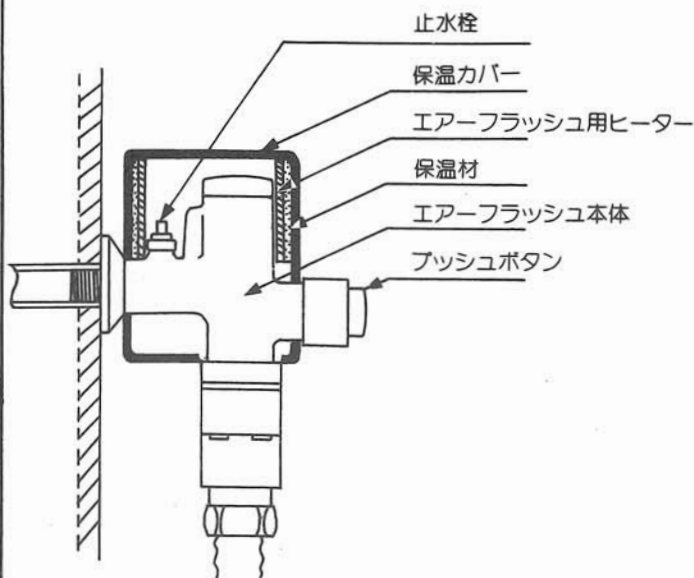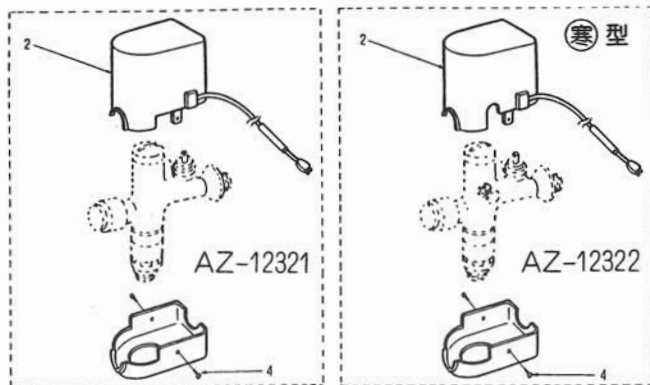

2

注意事項

- 室温が5℃以下にならないとヒーターの電源が入りません。室温が17℃以上になると自動的に電源が切れます。
- 長期間家を留守にする場合は、電源を切って……。
- ①水抜き栓がついている場合は、給水管の水抜きをしてください。
- ②水抜き栓がついていない場合は、壁側の止水栓を全閉し、回しネジ使用説明書に従って水抜きをしてください。

エアーフラッシュ施工要領

1. 器具取付前に

配管内部のゴミ及び切りカスは、完全に取り去ってから接続してください。 ※ネジをはずし、ゴミを去除してください。

2. 器具取付時に

13%給水ソケットと器具の接続の際、シールテープまたはシーリング剤等が内部にはみ出さないように十分に注意してください。

3. 器具取付後に

下図のように、バケツに2~3杯、水を勢よく流して下さい。これを怠りますと、止水不良の原因となりますので必ず実行して下さい。その後、エアーフラッシュのストレーナーを外し、内部を水洗いして下さい。

4. 配管工事が終わったら

バルブを開き、水の流れを調べてください。流れが異常ならば、ノズル部にゴミが詰まっています。ノズル部の分解、その他水量調整等は、取付説明書及びご使用説明書にしたがって行ってください。

