

ろ過機 カートリッジフィルターろ過方式

LYF-2000



ロンシール機器

LYFの適用

- 浴槽(旅館・民宿・ペンション・保養所・福祉施設・病院・個人等)
- プール(幼稚園・保育所等の小型プール) その他の用途についてはご相談下さい

施工上の注意

- 1 メンテナンス時に水が流れることがありますので、必ず床防水、床排水がある所に設置してください。
- 2 設置場所は、水道・浄化槽等のサービスに支障がないよう余裕を持って設置してください。
- 3 浴槽とろ過機の高低差・距離等に制限があります。(後記の施工例を参照ください)
- 4 潮風・雨・雪が直接当たる場合は小屋掛けをしてください。
- 5 湿気・水分の多い場所、風呂場の中には設置しないでください。
- 6 風呂釜には直接接続しないでください。
- 7 ろ過機は水平に設置してください。
- 8 配管材料は塩ビ管またはステンレス管を使用してください。
- 9 鳥居配管は配管内に空気がたまり始動・循環ができなくなりますので絶対にしないでください。
- 10 アース工事は確実に行ってください。
- 11 電源は100V、15Aの専用コンセントから取ってください。
- 12 浴槽からろ過機までの配管の接着は空気を吸い込まないよう確実に行ってください。
- 13 ろ過機より浴槽の方が低い場合は、メンテナンス可能な場所にチャッキ弁を付けてください。
- 14 吸込口金具の選定については、入浴者が吸い込まれないよう安全性を確保するため、必ず2個以上設けてください。
- 15 施工後に試運転を行い配管からの水漏れがないことを確認してから配管に保温材を巻いてください。
- 16 0.4Mpa以上の高圧水をろ過機配管に直接接続しないでください。
- 17 次の場合は設置して異常が発生しても当社では責任を負えない場合があります。
 - 温泉・鉱泉(井水含)の場合
 - ろ過水温度が50℃を超える場合
 - 取り付け不良がある場合
 - 浴槽水のろ過以外に使用した場合
 - その他特殊条件がある場合
- 18 ろ過機本体から浴槽までの配管の長さは片道で10m以内で曲りは6曲り以内にしてください。
※ご不明の点は最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。


浴槽の衛生管理

※残留塩素濃度は、0.4ppm程度を保ち、最大1.0ppmを超えないように努めてください。

管理する方は濃度測定を毎日数回行い、適正値を維持するよう十分ご注意ください。

※レジオネラ菌防止の詳細については、各自治体、保健所等へご確認ください。

LYFの仕様

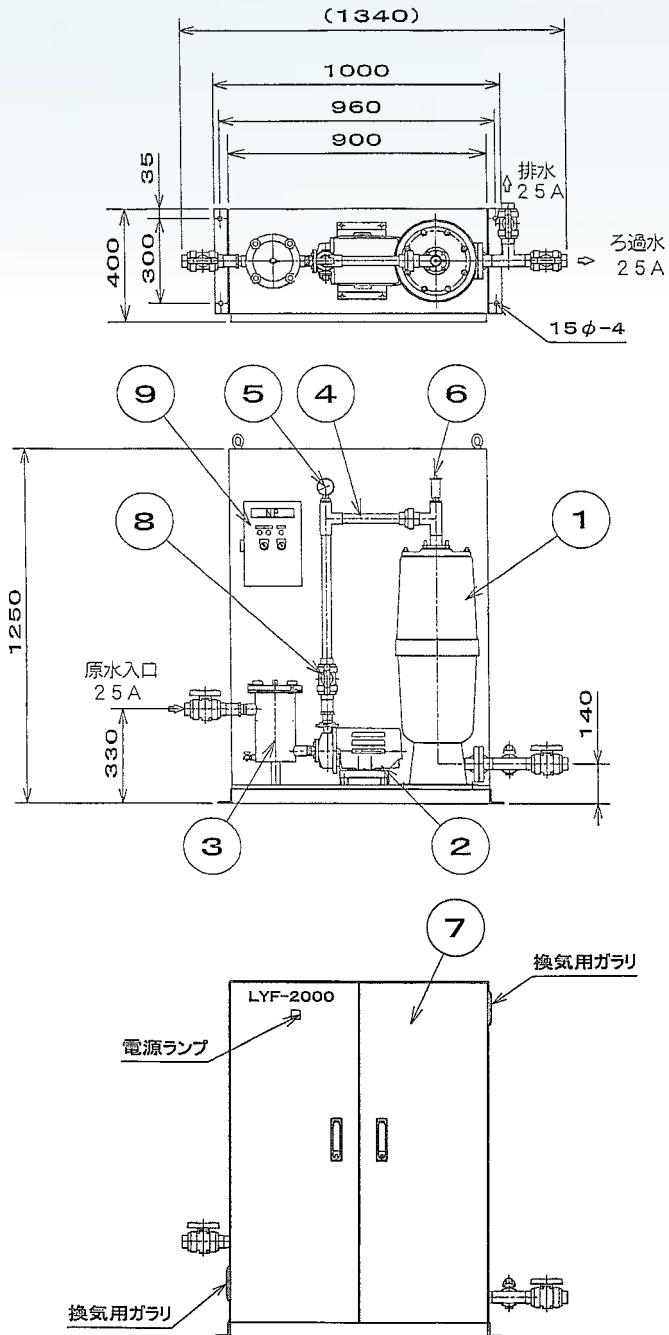


形 式	LFY-2000
ろ 過 能 力	4m ³ /H
ろ 過 方 式	カートリッジ式
ろ 過 面 積	500L×5本
主配管口径	25A
設計圧力	0.3MPa/cm ²
使用温度	5~50°C
本体重量	140kg

番号	部品名称	員数	材質	仕様
1	ハウジング	1	FRP	ATC-025
2	ポンプモーター	1	FC	25SCD5. 25S/6. 25S
3	ヘヤーキャッチャー	1	SUS	AH-140-25
4	機器配管	1	PVC	25A
5	圧力計	1	BC	60Φ
6	エア抜き	1	SUS	AV31B
7	BOX	1	SS塗装	400×900×1250H
8	流量調整バルブ	1	PVC	25A
9	制御盤	1	SS	ろ過機運転 / 薬液間欠注入

施工例


LYFの位置が浴槽より低い場合

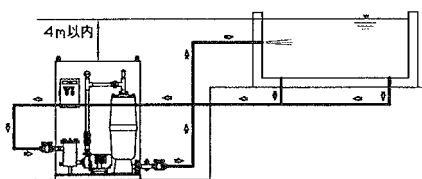

注意事項

- 4m以上低い場合は設置できません。


LYFの位置が浴槽より高い場合

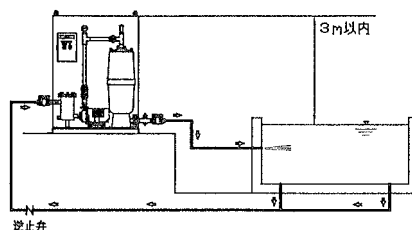

注意事項

- 2m以上高い場合は設置できません。
- 必ず吸水側に逆止弁(スイングチャッキ弁)をメンテナンスできるように取り付けること。

LYFと浴槽が離れている場合

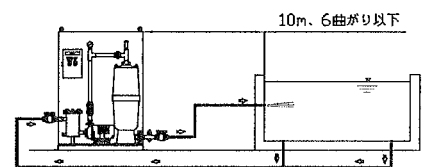

注意事項

- 10m以上または6曲り以上の場合は設置できません。
- 必ず吸水側に逆止弁(スイングチャッキ弁)をメンテナンスできるように取り付けること。

オプション部品

			
DX-56960	DX-56850	DX-53105	DX-56525(25A), DX-56532(32A)
LYF 用 カートリッジフィルター(5 本入) 2000(5 本)	LYF 用 カートリッジフィルター(3 本入) 500・1500(6 本) 3000(9 本)	湯ロライオン 陶器製 W150×H150	吐出口 普通ノズル 埋込用 タイル、コンクリート浴槽用 TKU-25, TKU-32
			
DX-56625(25A)・DX-56632・(32A)DX-56640(40A)	DX-56692(25A)・DX-56693・(32A)DX-56694(40A)	V-25~32	VR-25~32
吸込口(25A・32A・40A) 底埋込式 タイル、コンクリート浴槽用 SSU-25, SSU-32, SSU-40	吸込口(25A・32A・40A) 底埋込式 タイル、コンクリート浴槽用 SKU-25, SKU-32, SKU-40	金物(吐出口) 本体耐熱樹脂 目皿 SUS316	金物(吸込口) 本体耐熱樹脂 目皿 SUS316
			
BV-25~32	DK-HL-32S~32S	AH-140-25A~50A	
防水金物 本体耐熱樹脂	吸込・吐出金物 挟み込み式 (オール SUS304)	へアーキャッチャー	薬注器 タンク, 30L, 60L, 120L 各種
			
DR-30040(6%)・DR-30030(12%)	DX-56801	DR-31040	DR-31066
バイヤラックス 次亜塩素酸ナトリウム 12% バイヤラックス 20kg 6% バイゲンラックス 18ℓ 各 ¥6,000	滅菌剤 スパクリーン 60GS 2.5kg ¥8,200	エンパテスター(残留塩素・PH 測定器) DPD 試薬(50 回分×2 箱)付き ¥20,000	DPD 試薬 S300 300 回分(50 袋×6 箱) ¥7,000

安全上のご注意

ご使用前に「施工説明書」をよく読んで、正しくお使いください。取扱を誤りますと機器の故障、火災、けがなどの原因となることがあります。

注 意 当カタログ掲載の商品は、予告なしに改良・仕様の変更・価格の変更などを行う場合がございますのであらかじめご了承ください。



お求めは **ロンシール機器** の商品取扱い店へ

総発売元 **ロンシール機器株式会社** <http://www.lonsealkiki.co.jp/>

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6 東邦センタービル2F

TEL. 03-3862-9825 FAX. 03-3862-9810

札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南3条西12丁目325-2 札幌キャピタルビル204号

TEL. 011-272-1013 FAX. 011-272-1014

仙台駐在所 〒984-0016 仙台市若林区蒲町字東2番地の7 ホワイトキャッスル蒲町ビレジA-101

TEL. 022-294-1120 FAX. 022-294-1140

東京営業所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-6 東邦センタービル2F

TEL. 03-3862-9817 FAX. 03-3862-9810

大阪営業所 〒532-0002 大阪市淀川区東三国4-15-12 シオザキビル2F

TEL. 06-6397-6502 FAX. 06-6397-6505

福岡営業所 〒815-0041 福岡市南区野間1-1-19 高宮駅前ビル501号

TEL. 092-552-1322 FAX. 092-552-1363